

IP DES - Centralino di portineria

375000


Descrizione

Centralino di portineria con display touch 10" e ricevitore. Dal display touch è possibile: rispondere e inoltrare chiamate, visualizzare i registri delle chiamate, aprire le serrature, monitorare le telecamere IP installate nelle aree comuni, monitorare ed elaborare allarmi. Dal menù Impostazioni è possibile regolare le impostazioni del centralino di portineria, come volume e luminosità del display, ed eseguire test di funzionalità e di rete. È possibile attivare la modalità assenza Rapida e Programmata per trasferire la chiamata ad un altro centralino di portineria o agli appartamenti, se necessario. Il centralino può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l'alimentatore 375005.

Dati tecnici


Tensione:	24 Vdc
Massimo consumo:	0,45 A
Sezione massima dei cavi:	1,3 mm ²
Temperatura di funzionamento:	(- 10) – (+ 55) °C
Grado di protezione IP:	IP30
Massima umidità relativa:	93%

Dati dimensionali

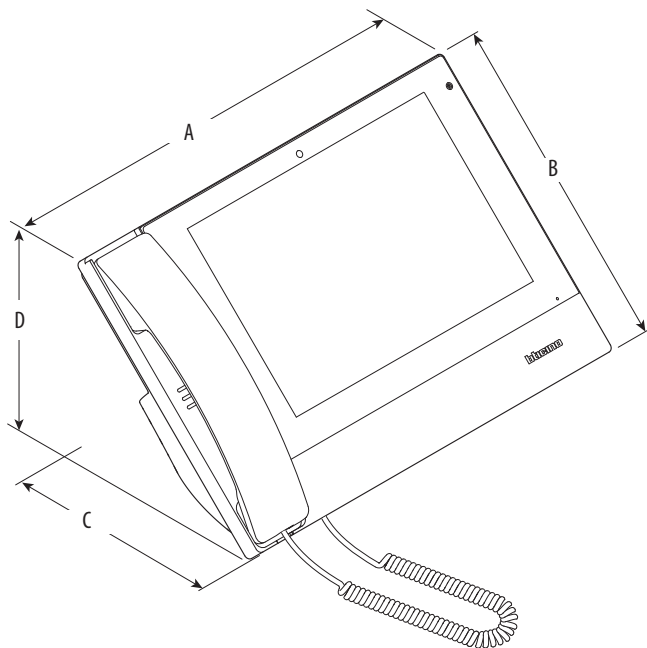


A	B	C	D
308 mm	211 mm	170 mm	165 mm

Vista frontale

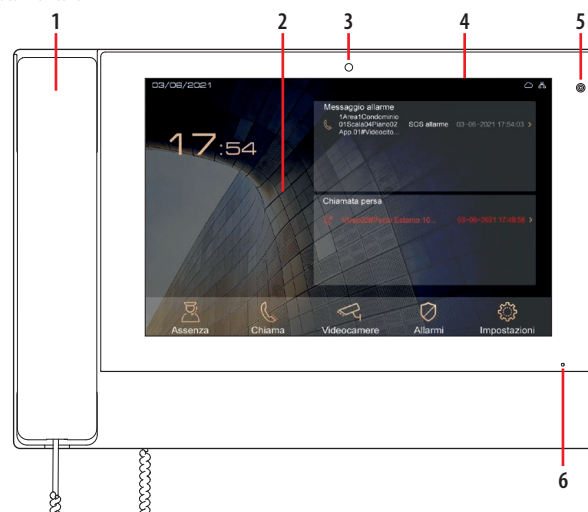

Vista posteriore

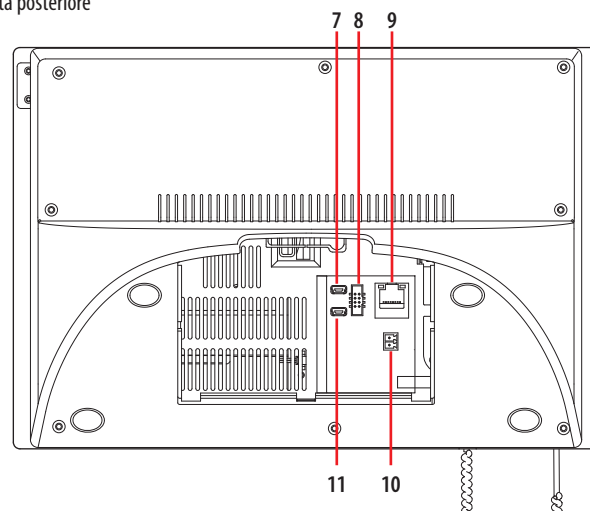

Legenda

1. Ricevitore
2. Home Page
3. Telecamera
4. Display 10" (touch screen)
5. Microfono
6. LED di segnalazione
LED rosso: allarme non elaborato
LED blu: chiamata persa
LED viola: allarme non elaborato + chiamata persa
7. Connettore USB 1 (non utilizzato)
8. Non utilizzato
9. Connettore RJ45 (*)
10. Morsetti per alimentazione supplementare (non polarizzati)
11. Connettore USB 2 (non utilizzato)

(*) Questo dispositivo non supporta alimentatori POE standard, ma solo alimentatori POE identificati con art. 375002. Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.

Configurazione

Per utilizzare il dispositivo è necessario configurarlo e creare la struttura della Community tramite il software DES Server, seguendo i seguenti passaggi:



Per ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale Software Server DES, da scaricare su www.homesystems-legrandgroup.com website.

Schemi di collegamento

LEGENDA CAVI

LAN PoE BTicino


LAN Ethernet

Cavi in rame


n° 2 Cavi in rame

È possibile utilizzare due diversi tipi di connessione a seconda della situazione di installazione:

A - Schema con alimentazione tramite PoE Switch BTicino

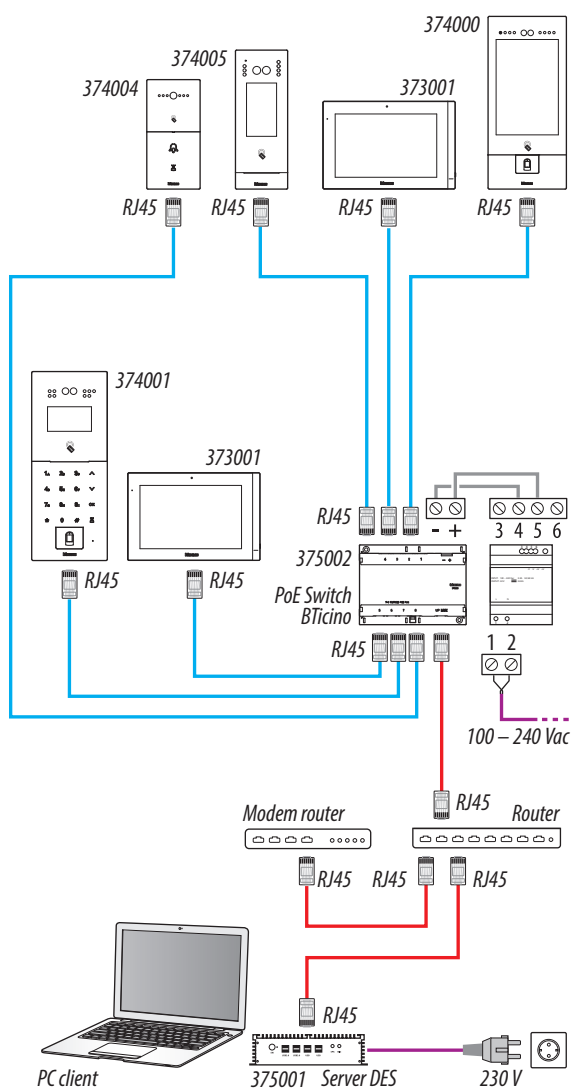

B - Schema con alimentazione locale

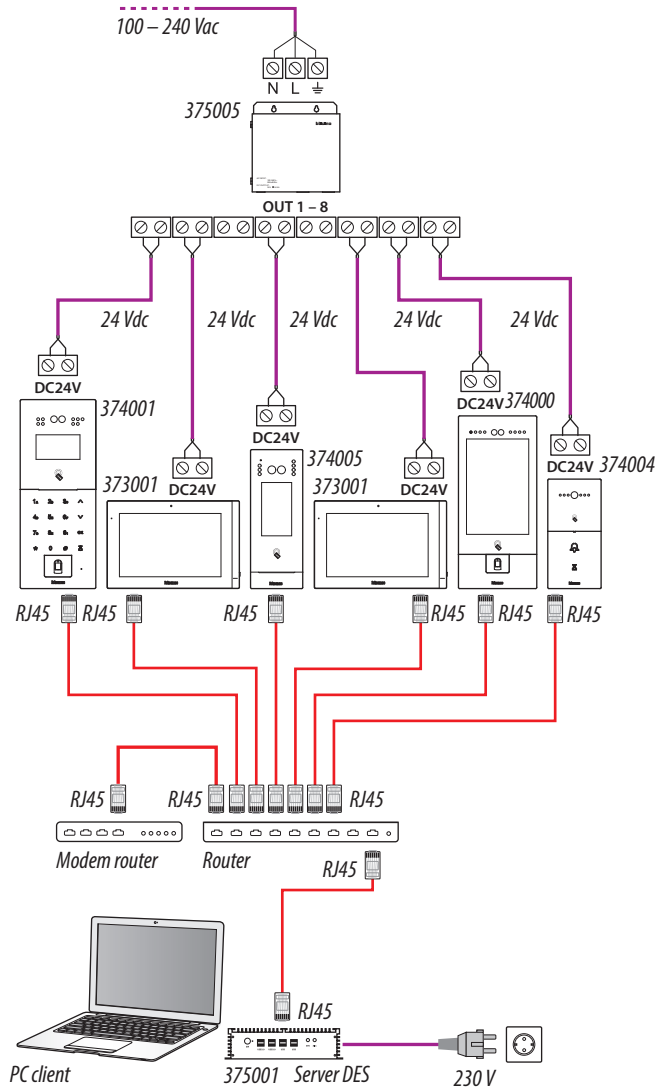


Attenzione: questo dispositivo non supporta alimentatori POE standard, ma solo alimentatori POE identificati con 375002. Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.

Attenzione: non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

Note: lunghezza massima di ogni linea di permanent link LAN = 90 m.


Collegamento Ethernet

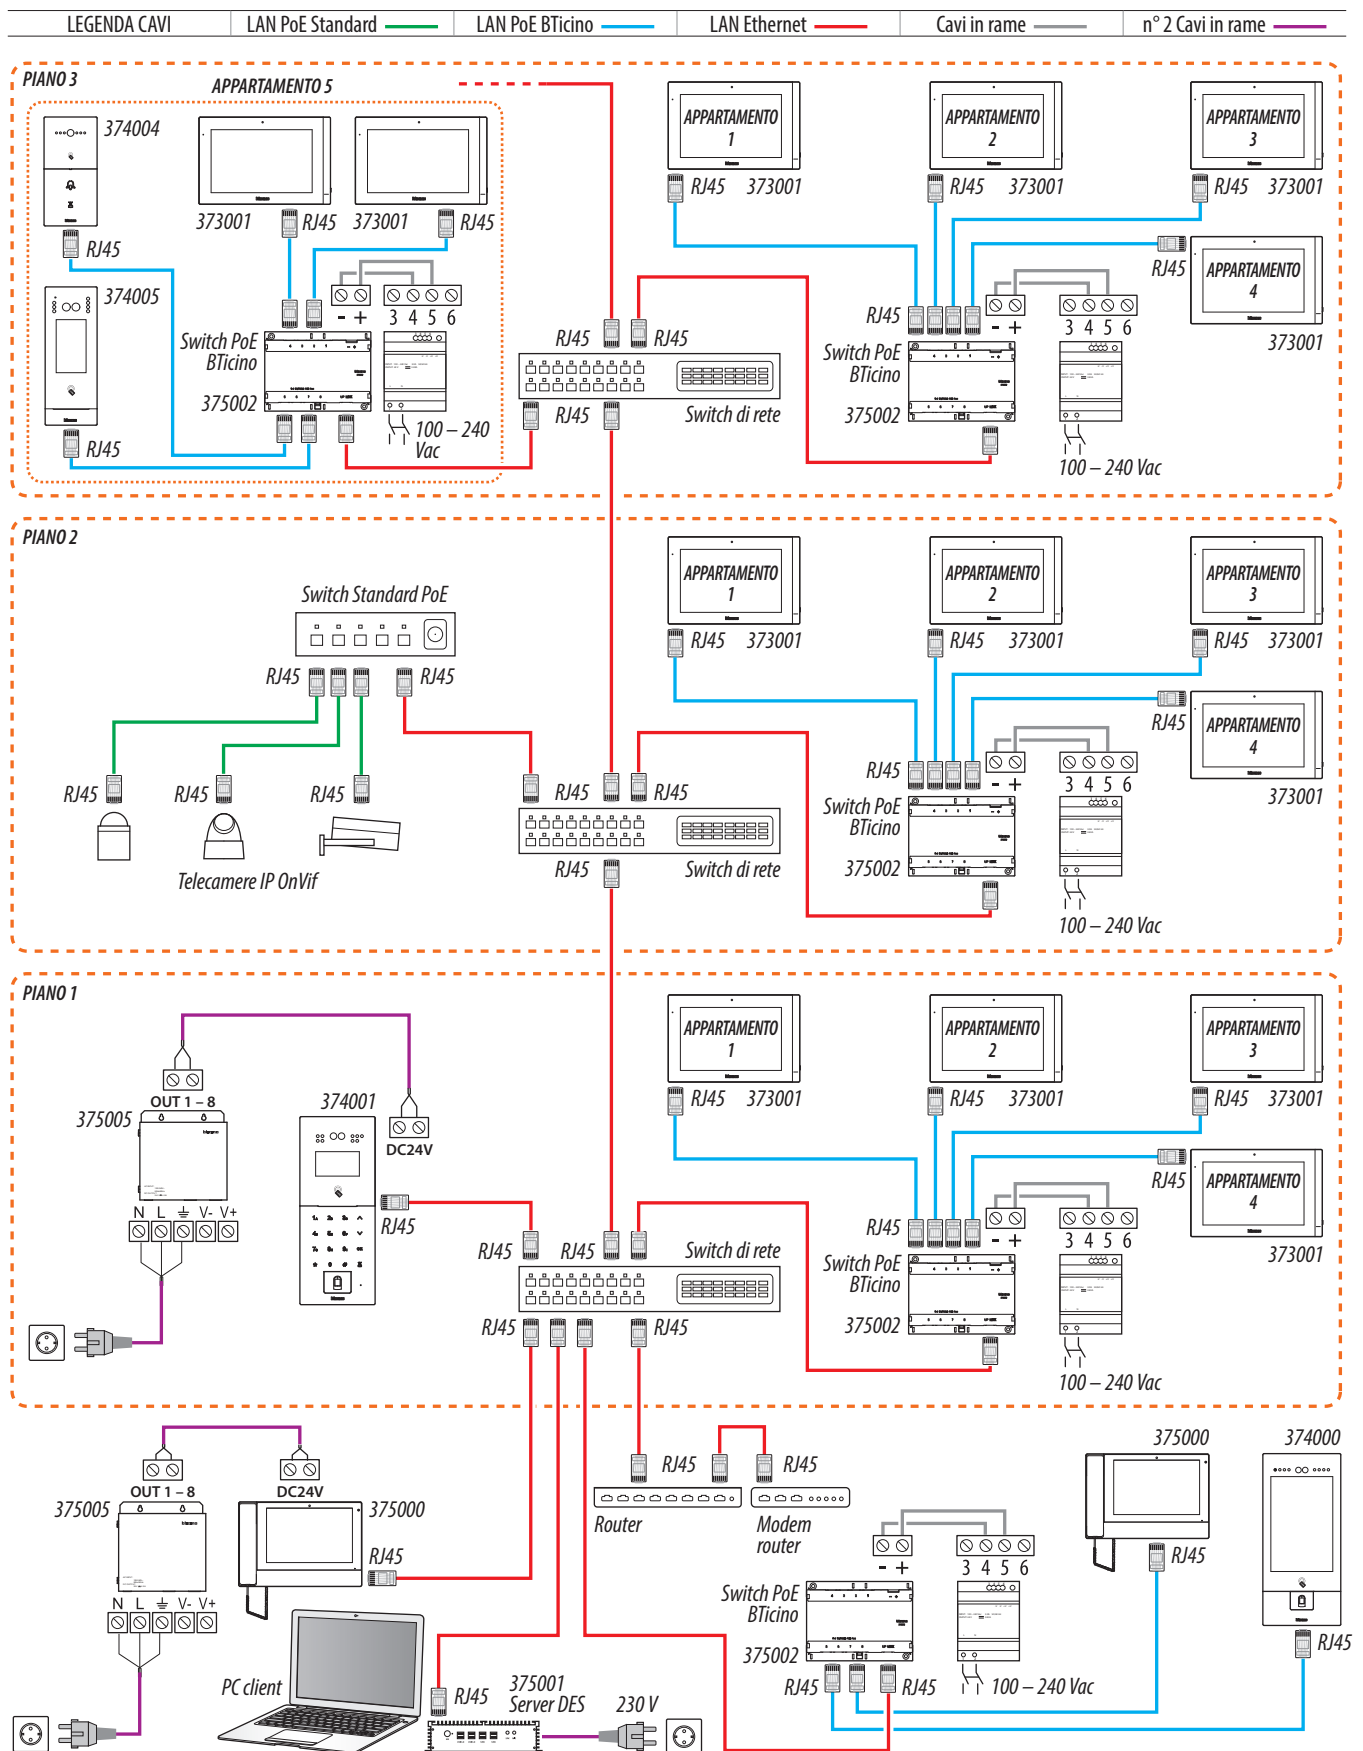

Attenzione: non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

Nota: per collegare i dispositivi è possibile utilizzare entrambi i tipi di cablaggio (schema A o schema B) o anche misti.

Collegamento montante in fibra ottica (in caso di necessità di una maggiore larghezza di banda)

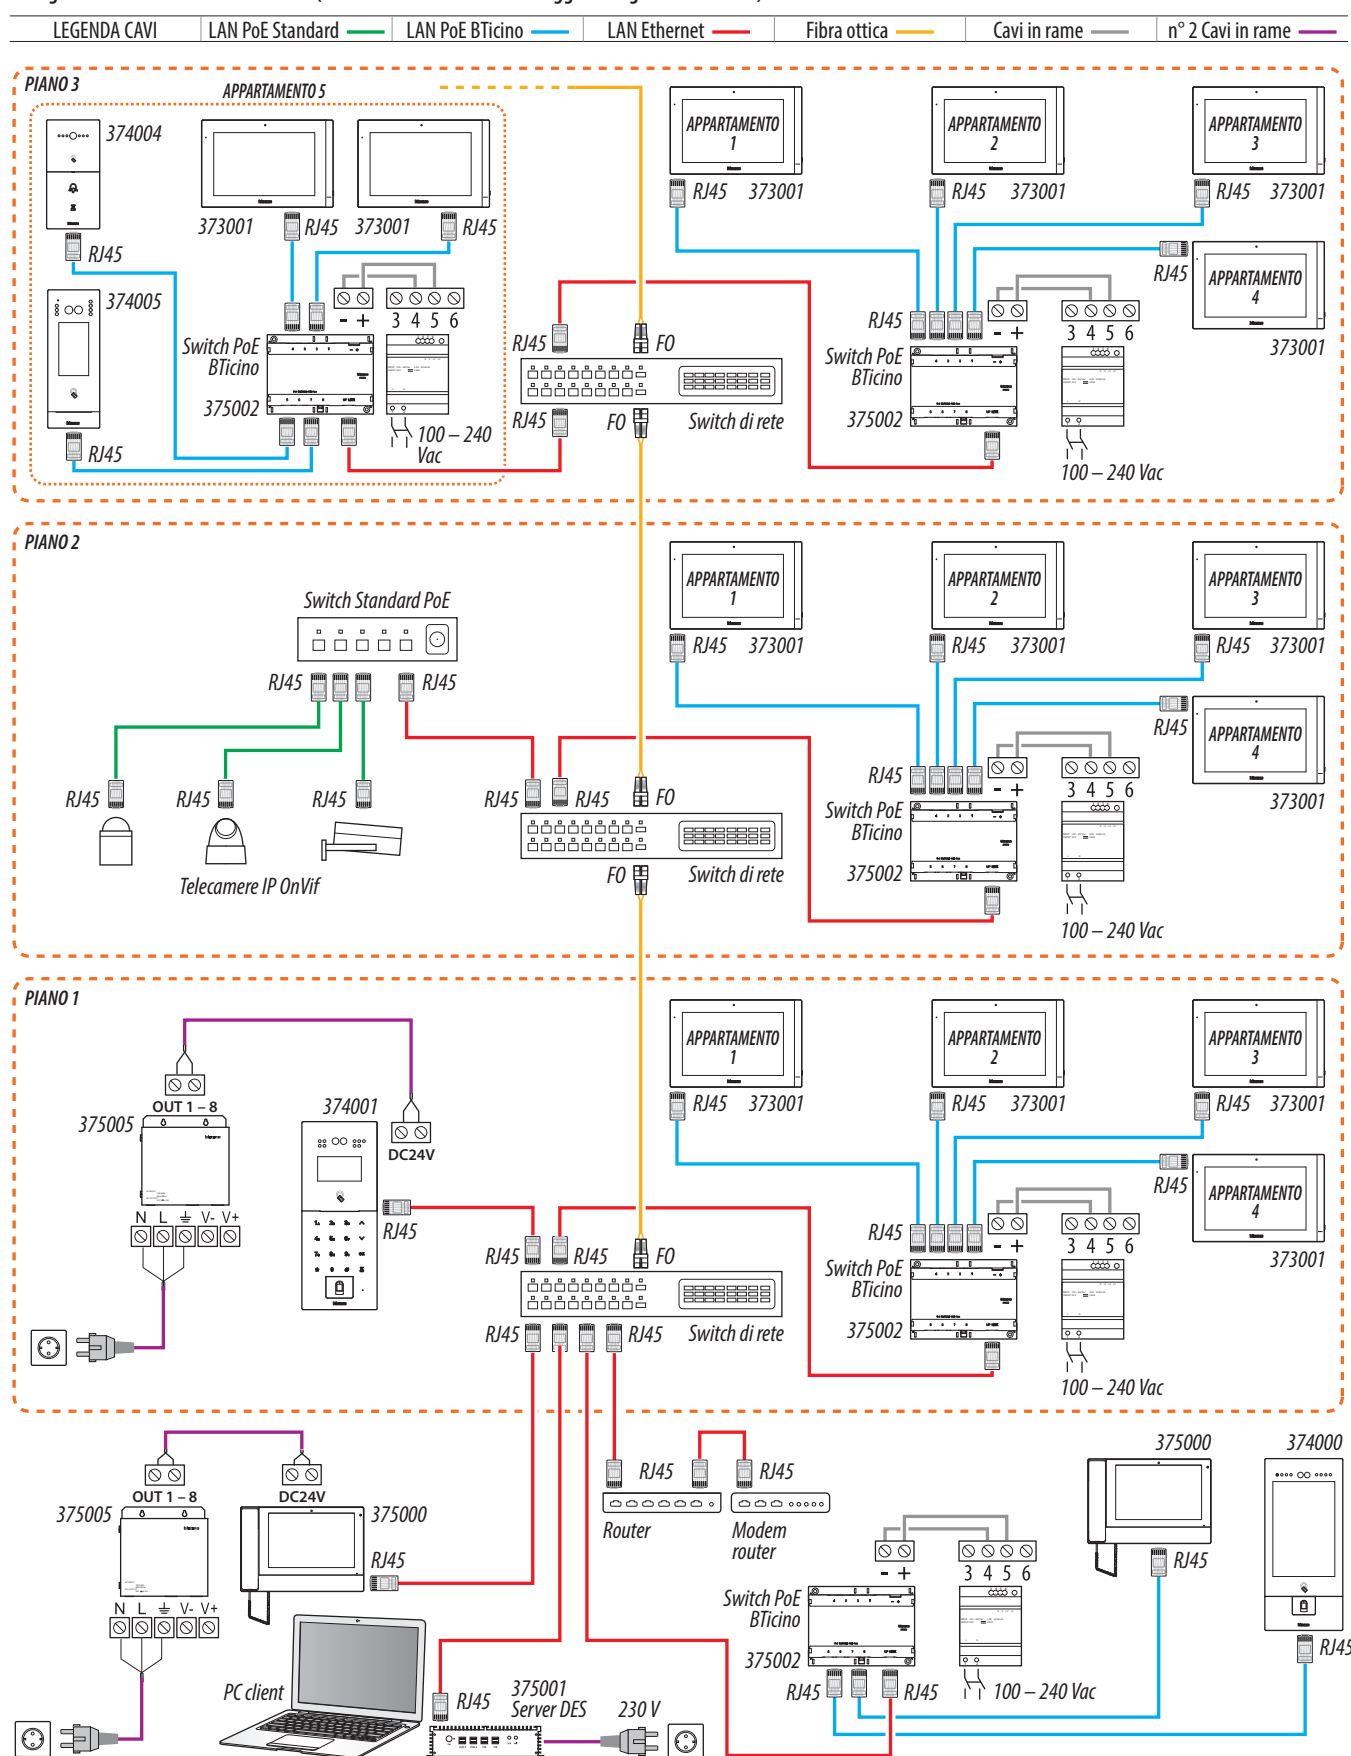


Attenzione: non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

Nota: per collegare i dispositivi è possibile utilizzare entrambi i tipi di cablaggio (schema A o schema B) o anche misti.

Funzioni principali

Dalla Home Page del dispositivo è possibile accedere alle principali funzioni, come descritto di seguito:

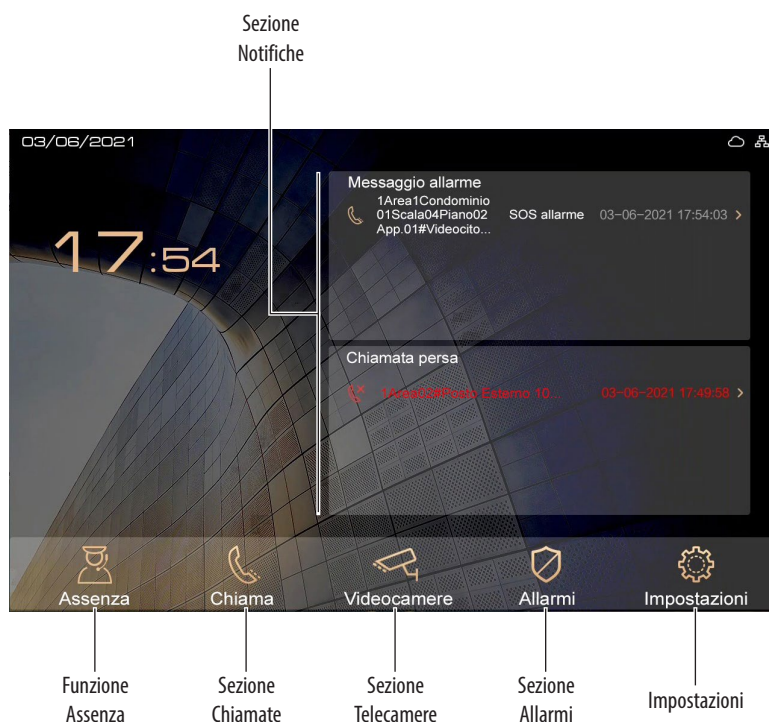

Funzione Assenza

In questa sezione è possibile impostare il trasferimento delle chiamate in arrivo ad un altro Centralino o al Videocitofono chiamato. Il trasferimento può essere abilitato momentaneamente o programmando l'assenza.

Sezione Chiamate

In questa sezione è possibile comunicare con altri Videocitofoni o altri Centralini.

In base alla configurazione della community, tramite il software DES Server, le chiamate possono essere effettuate in diversi modi:

- Chiamata tramite gli indirizzi di sistema
- Chiamata tramite un Alias (codice alfanumerico)
- Chiamata tramite Rubrica.

Sezione Telecamere

In questa sezione è possibile visualizzare i Posti Esterni e le telecamere IP pubbliche della Community.

È anche possibile visualizzare il registro di monitoraggio.

Sezione Allarmi

In questa sezione è possibile gestire gli allarmi dai Videocitofoni e Posti Esterni di responsabilità.

Gli allarmi provenienti dal Videocitofono possono essere di diverso tipo, in base ai sensori collegati al dispositivo: SOS, Infrarossi, Controllo attività, Fumo, Contatto porta, Attivo, Gas e Altri.

Gli allarmi provenienti dal Posto Esterno possono essere di due tipi: Allarme Tamper e Allarme Panico

La gestione degli allarmi permette all'operatore di visualizzare l'allarme, prenderlo in carico e gestirlo.

E' anche possibile visualizzare lo storico allarmi, con le varie fasi di gestione evidenziate.

Telecamera integrata

La telecamera integrata permette di effettuare videochiamate tra appartamenti e altri centralini.