

Posto interno touch 10" Wi-Fi con Smart Home integrata

373103

Descrizione

Posto interno touch 10" Wi-Fi con Smart Home integrata e pulsante SOS.

Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, aprire la serratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri allarmi e chiamate, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data/ora. Dal posto interno è possibile anche gestire i dispositivi Smart Home attraverso l'applicazione Home+Control integrata.

La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L'integrazione con le telecamere IP TVCC permette di visualizzare le telecamere IP dell'appartamento e dell'area comune dal videocitofono. È possibile controllare anche l'ascensore grazie ad una interfaccia dedicata. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) standard IEEE 802.3at (PoE+), PoE (power over Ethernet) 24V usando il codice 375002 oppure direttamente tramite l'alimentatore 375005. A parete con staffa a corredo.

Dati tecnici

Tensione:	24 Vcc / PoE standard IEEE 802.3at (PoE+)
Massimo consumo:	0,59 A / 0,28 A
Sezione massima dei cavi per morsetti:	0,8 mm ²
Temperatura di funzionamento:	(- 10) – (+ 55)°C
Grado di protezione IP:	IP30
Massima umidità relativa:	90 %
Risoluzione display:	1280 x 800 dpi
Dispositivo wireless conforme allo standard IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax; frequenza	2412 – 2472 GHz; 5.170 – 5.835 GHz
Potenza di trasmissione < 20 dBm. Protocollo sicurezza:	WEP/WPA/WPA2/WPA3

Aggiorna i tuoi firewall per consentire il flusso del traffico multimediale da e verso casa tua:
- Per multimediale (audio e video), configurare le porte UDP in uscita 3478 e 0–65536.
- Per traffico web e autenticazione utente, utilizzare le porte UDP e TCP in uscita 80, 443, 5017 e 25050.


Questo dispositivo include il software Open Source.

Attenzione: in caso di mancanza di alimentazione, il dispositivo non funziona e non è raggiungibile, qualsiasi raccolta di dati personali viene interrotta.

Vista frontale



Vista laterale

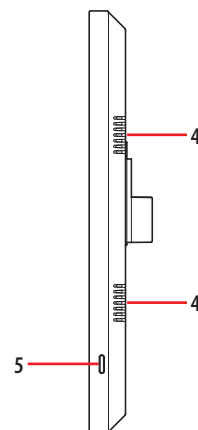


Legenda

1. Microfono
2. Display 10" (touch screen)
3. LED di segnalazione
LED lampeggiante = presenza di un messaggio
4. Altoparlante
5. Pulsante SOS

Dati dimensionali

A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	
280 mm	186 mm	28 mm	16 mm	148 mm	120,5 mm	50 mm	60 mm	50 mm	60 mm	83,5 mm	90 mm	


Vista posteriore

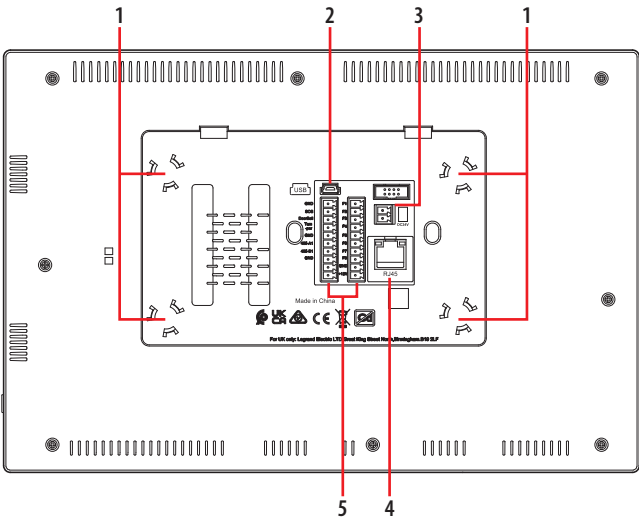

Legenda

- 1. Magneti per fissaggio della staffa
- 2. Connettore USB (non utilizzato)
- 3. Morsetti per alimentazione supplementare ref. 375005 (non polarizzati)
- 4. Connettore RJ45 (*)
- 5. Morsetti di collegamento (**)

(*) PoE standard IEEE 802.3at (in alternativa solo Modalità A) o PoE 24Vcc utilizzando l'art. 375002. Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.

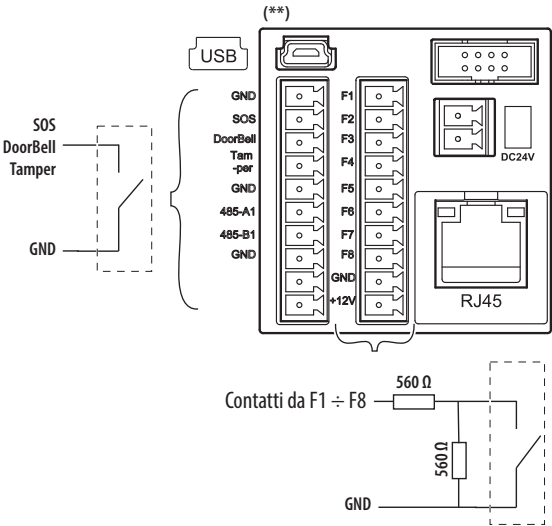

(**) Morsetti di collegamento

SOS – GND	Chiamata SOS supplementare
DoorBell – GND	Chiamata campanello
Tamper – GND	Manomissione
GND	
485-A1	Uso futuro
485-B1	
GND	
F1 – GND	Infrarossi
F2 – GND	Contatto magnetico
F3 – GND	Sensore antifumo
F4 – GND	Sensore gas
F5 – GND	Sensore acqua
F6 – GND	Contatto magnetico
F7 – GND	

Tutti i contatti devono essere collegati a GND e al corrispondente ingresso dedicato. Le funzioni e la modalità di cablaggio degli ingressi sono impostate di default come da tabella e schema, possono essere personalizzate tramite software e/o direttamente dal dispositivo. Gli ingressi Tamper e Campanello non sono personalizzabili e SOS-GND è disabilitato di default.

Configurazione

Per la configurazione e l'installazione del dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento al Manuale Software Sistema IP DES e alla documentazione scaricabile dal catalogo online del prodotto.

Schemi di collegamento

LEGENDA CAVI

LAN PoE BTicino

LAN PoE Standard


LAN Ethernet

Cavi in rame


n° 2 Cavi in rame

È possibile utilizzare tre diversi tipi di connessione a seconda della situazione di installazione:


A - Schema con alimentazione PoE Standard

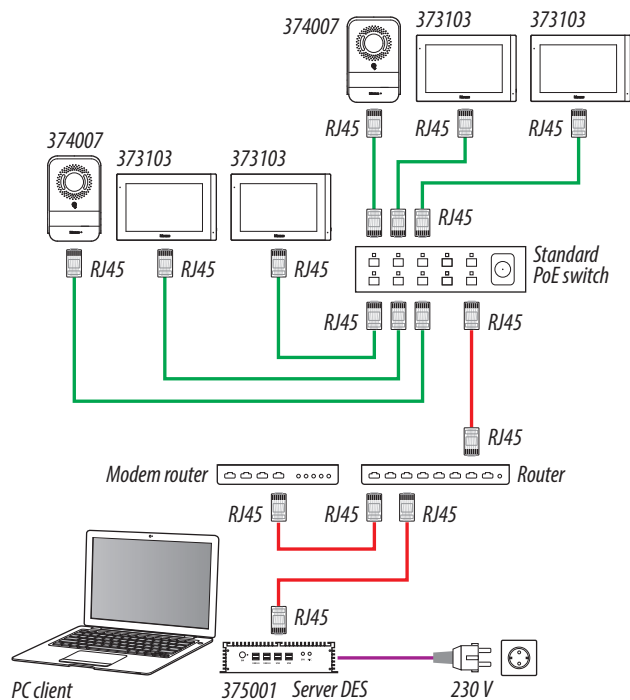

B - Schema con alimentazione tramite PoE Switch BTicino

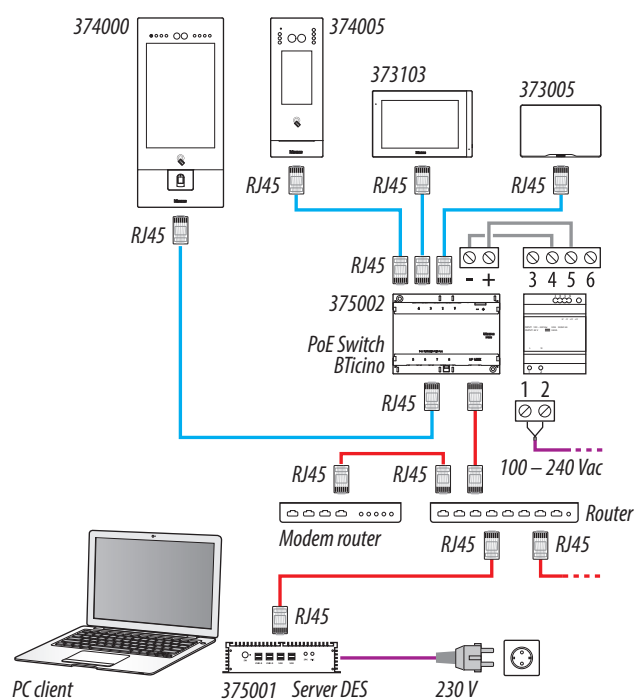

C - Schema con alimentazione locale

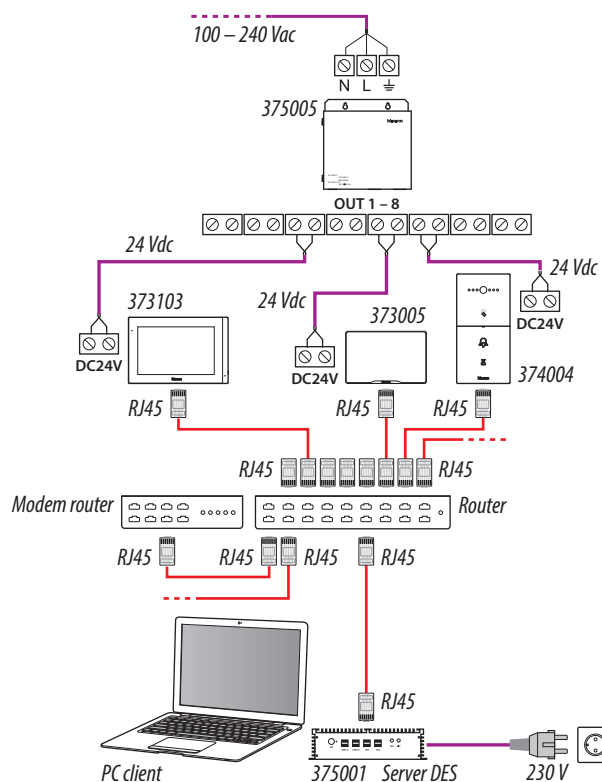


Attenzione: Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.

Attenzione: Non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

Nota: Per collegare i dispositivi è possibile utilizzare tutti e tre i tipi di cablaggio (schema A o schema B o schema C) o anche misti.

Funzioni disponibili

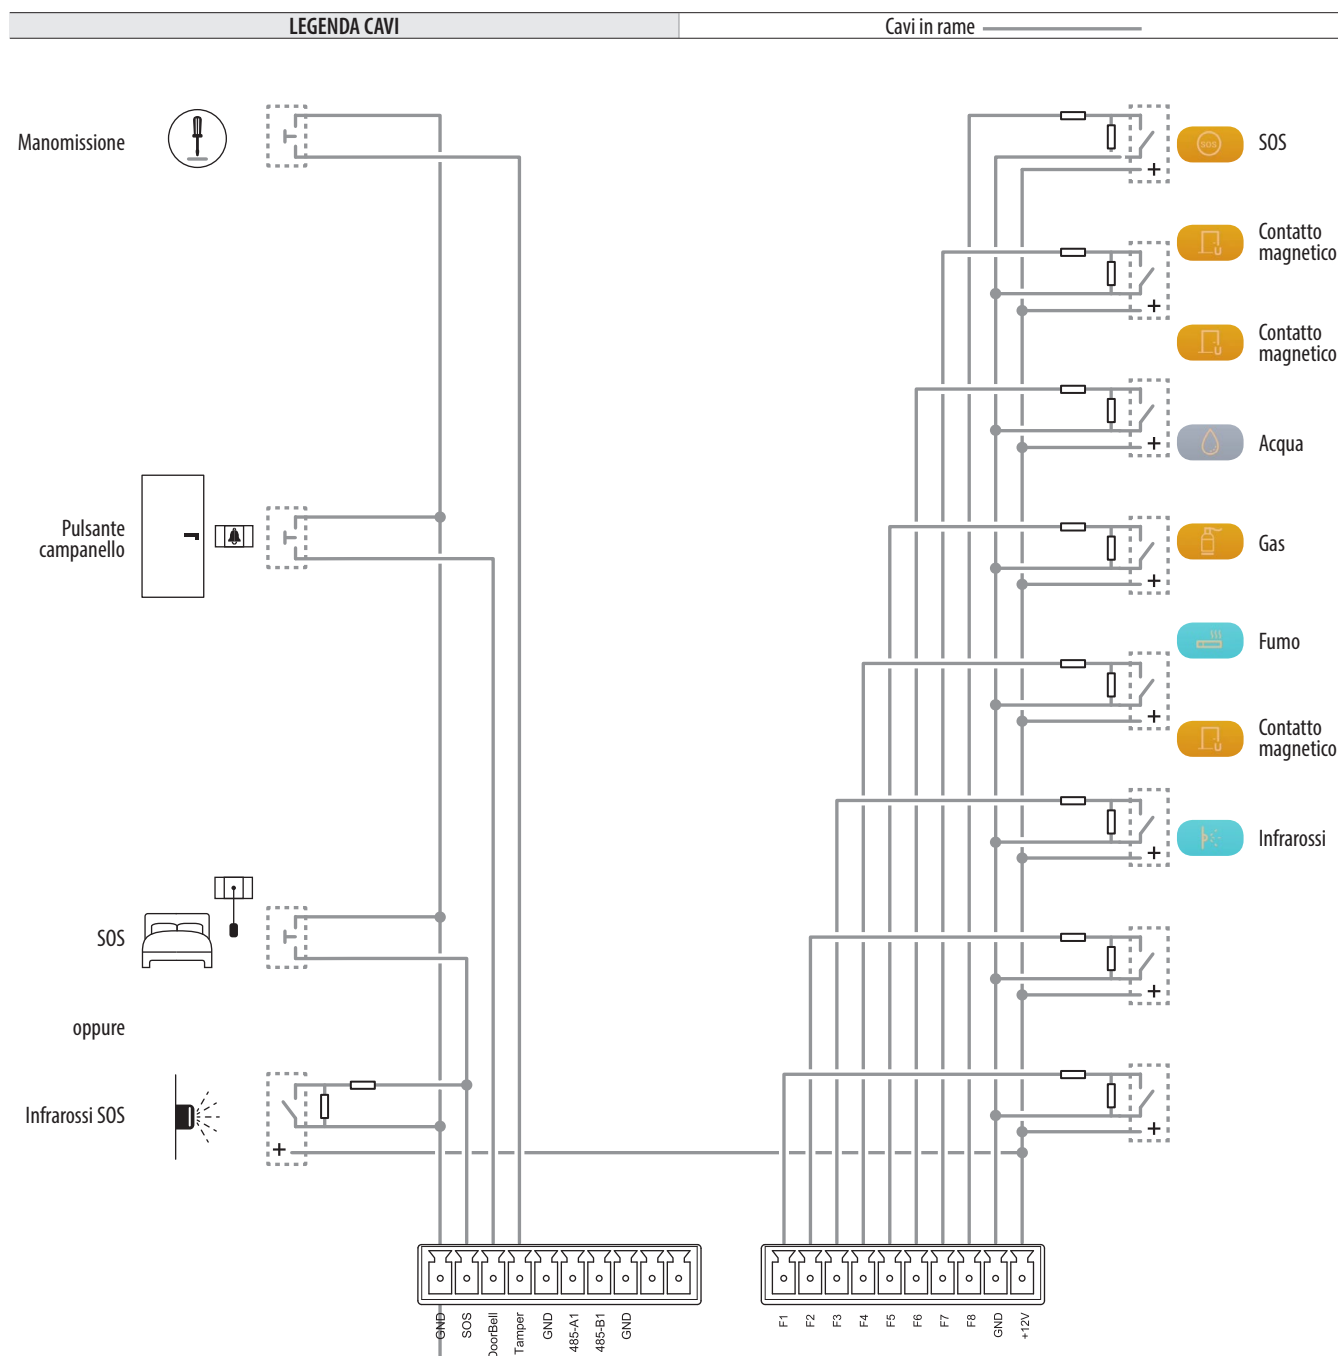

Attenzione: Non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.


Nota: Le funzioni di allarme sono quelle di default. E' possibile modificarli nell'apposita sezione.

Nota: Utilizzare le resistenze fornite (560 Ohm $\pm 5\%$, 1/4 W).

Nota: per collegare i dispositivi è possibile utilizzare tutti e tre i tipi di cablaggio (schema A o schema B o schema C) o anche misti.

Funzioni principali

Dalla Home Page del dispositivo è possibile accedere alle principali funzioni, come descritto di seguito:

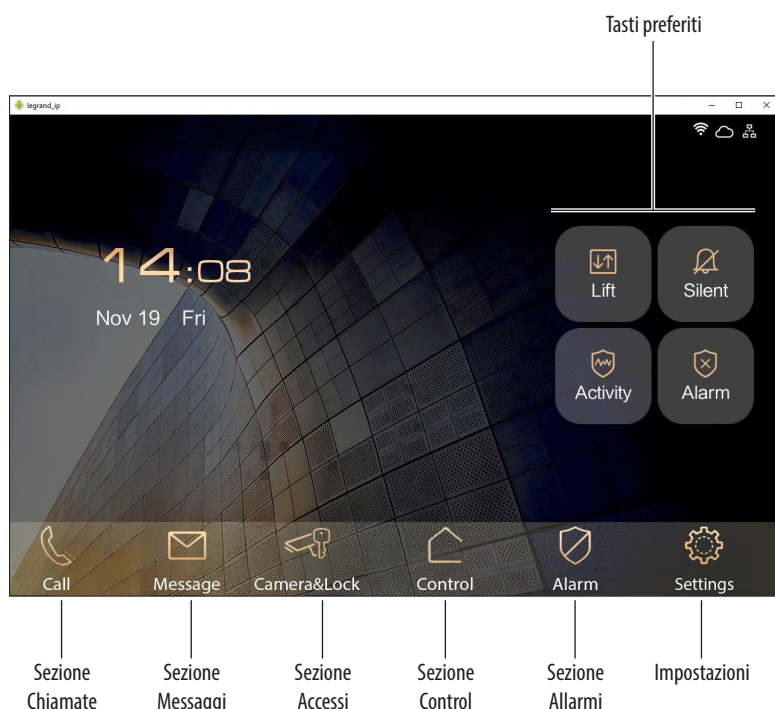

Controllo ascensore

Puoi comandare l'ascensore sia tramite tasto preferito in home page sia durante le chiamate da PE e/o i comandi provenienti dal sistema videocitofonico IP DES. Questa funzione richiede l'integrazione con le interfacce 375010/375013.

Sezione Chiamate

Nella sezione Chiamate è possibile effettuare chiamate ad altri residenti e centralino di portineria, visualizzare lo storico chiamate con i dettagli, salvare i contatti preferiti.

Sezione Messaggi

Nella sezione Messaggi è possibile visualizzare messaggi con testo, immagini e video inviati dal gestore dei servizi (messaggi pubblicitari, della Community e di emergenza), controllare i messaggi audio della segreteria telefonica con foto istantanea lasciata dal visitatore e i messaggi audio lasciati da un altro residente dell'appartamento al videocitofono (messaggio di famiglia), accedere allo storico.

Sezione Accessi

La funzione Accessi permette di gestire l'accensione automatica diretta del posto esterno e la visualizzazione delle telecamere TVCC delle aree comuni e del singolo appartamento. Permette inoltre il comando di attuatori per la gestione di serrature e/o carichi.

Sezione Control

In questa sezione puoi gestire la tua casa domotica tramite l'app Home + Control integrata. Questa funzione richiede la connessione WI-FI, un gateway e/o un MyHome Server.

Sezione Allarmi

La funzione Allarmi permette la gestione degli allarmi provenienti dai sensori collegati ai morsetti da F1 a F8, ad esempio sensore infrarosso, sensore gas, sensore SOS, sensore perdite, ecc.