

Posto interno touch 7" Wi-Fi con Smart Home integrata

373104

Descrizione

Posto interno touch 7" Wi-Fi con Smart Home integrata e pulsante SOS.

Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, aprire la serratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, vedere i registri allarmi e chiamate, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data/ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. Dal posto interno è possibile anche gestire i dispositivi Smart Home attraverso l'applicazione Home+Control integrata.

L'integrazione con le telecamere IP TVCC permette di visualizzare le telecamere IP dell'appartamento e dell'area comune dal videocitofono. È possibile controllare anche l'ascensore grazie ad una interfaccia dedicata. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) standard IEEE 802.3at (PoE+), PoE (power over Ethernet) 24V usando il codice 375002 oppure direttamente tramite l'alimentatore 375005.

A parete con staffa a corredo.

Dati tecnici

Tensione:	24 Vcc / PoE standard IEEE 802.3at (PoE+)
Massimo consumo:	0,57 A / 0,28 A
Sezione massima dei cavi per morsetti:	0,8 mm ²
Temperatura di funzionamento:	(- 10) – (+ 55)°C
Grado di protezione IP:	IP30
Massima umidità relativa:	90 %
Risoluzione display:	1024 x 600 dpi
Dispositivo wireless conforme allo standard IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax; frequenza 2412 – 2472 GHz; 5.170 – 5.835 GHz	
Potenza di trasmissione < 20 dBm. Protocollo sicurezza: WEP/WPA/WPA2/WPA3	

Aggiorna i tuoi firewall per consentire il flusso del traffico multimediale da e verso casa tua:

- Per multimediale (audio e video), configurare le porte UDP in uscita 3478 e 0–65536.
- Per traffico web e autenticazione utente, utilizzare le porte UDP e TCP in uscita 80, 443, 5017 e 25050.


Questo dispositivo include il software Open Source.

Attenzione: in caso di mancanza di alimentazione, il dispositivo non funziona e non è raggiungibile, qualsiasi raccolta di dati personali viene interrotta.

Vista frontale






Vista laterale

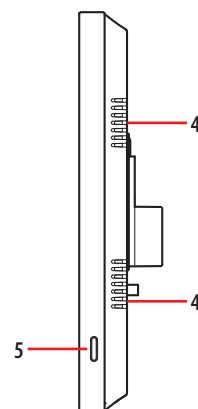

Legenda


1. Microfono
2. Display 7" (touch screen)
3. LED di segnalazione
LED lampeggiante = presenza di un messaggio
4. Altoparlante
5. Pulsante SOS

Dati dimensionali

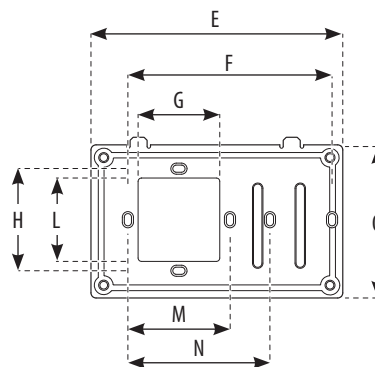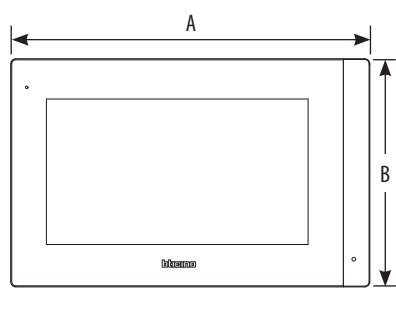

A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O
211 mm	134 mm	28 mm	12 mm	148 mm	120,5 mm	50 mm	60 mm	50 mm	60 mm	83,5 mm	90 mm

Vista posteriore

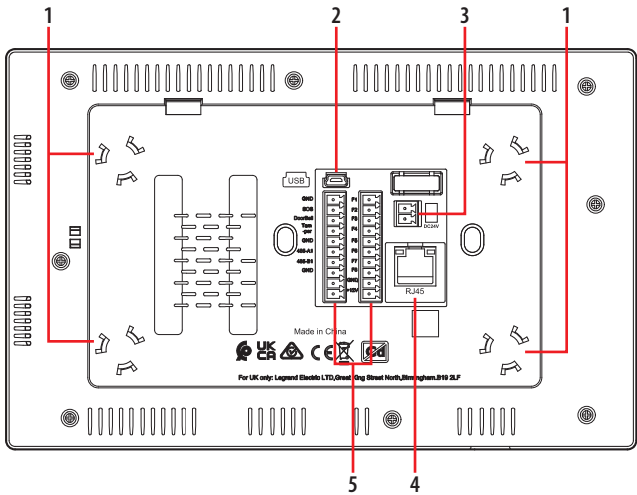

Legenda


1. Magneti per fissaggio della staffa.

2. Connettore USB (non utilizzato)

3. Morsetti per alimentazione supplementare ref. 375005 (non polarizzati)

4. Connettore RJ45 (*)

5. Morsetti di collegamento (**)
- (*) PoE standard IEEE 802.3at (in alternativa solo Modalità A) o PoE 24Vcc utilizzando l'art. 375002. Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.

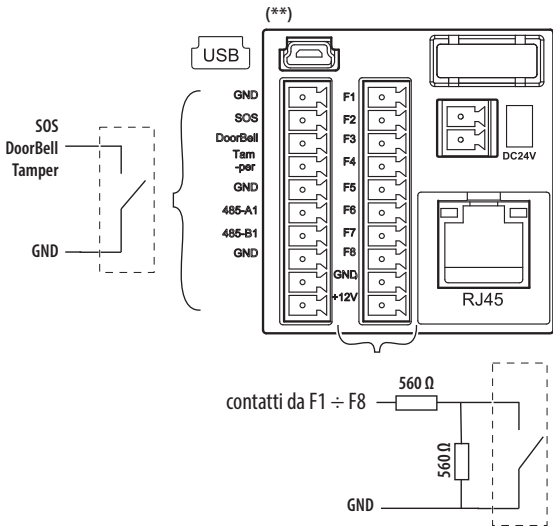

(**) Morsetti di collegamento

SOS – GND	Chiamata SOS supplementare
DoorBell – GND	Chiamata campanello
Tamper – GND	Manomissione
GND	
485-A1	Uso futuro
485-B1	
GND	
F1 – GND	Infrarossi
F2 – GND	Contatto magnetico
F3 – GND	Sensore antifumo
F4 – GND	Sensore gas
F5 – GND	Sensore acqua
F6 – GND	Contatto magnetico
F7 – GND	

Tutti i contatti devono essere collegati a GND e al corrispondente ingresso dedicato. Le funzioni e la modalità di cablaggio degli ingressi sono impostate di default come da tabella e schema, possono essere personalizzate tramite software e/o direttamente dal dispositivo. Gli ingressi Tamper e Campanello non sono personalizzabili e SOS-GND è disabilitato di default.

Configurazione

Per la configurazione e l'installazione del dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento al Manuale Software Sistema IP DES e alla documentazione scaricabile dal catalogo online del prodotto.

Schemi di collegamento

LEGENDA CAVI

LAN PoE BTicino

LAN PoE Standard


LAN Ethernet

Cavi in rame


n° 2 Cavi in rame

È possibile utilizzare tre diversi tipi di connessione a seconda della situazione di installazione:


A - Schema con alimentazione PoE Standard

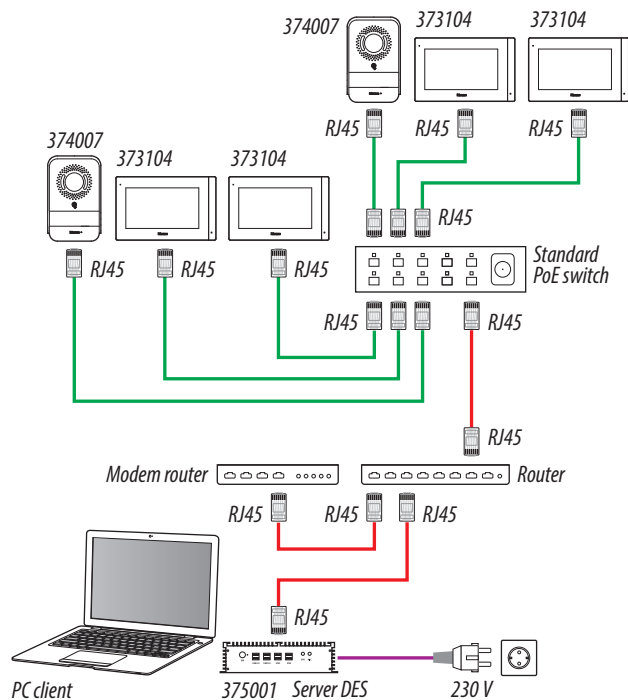

B - Schema con alimentazione tramite PoE Switch BTicino

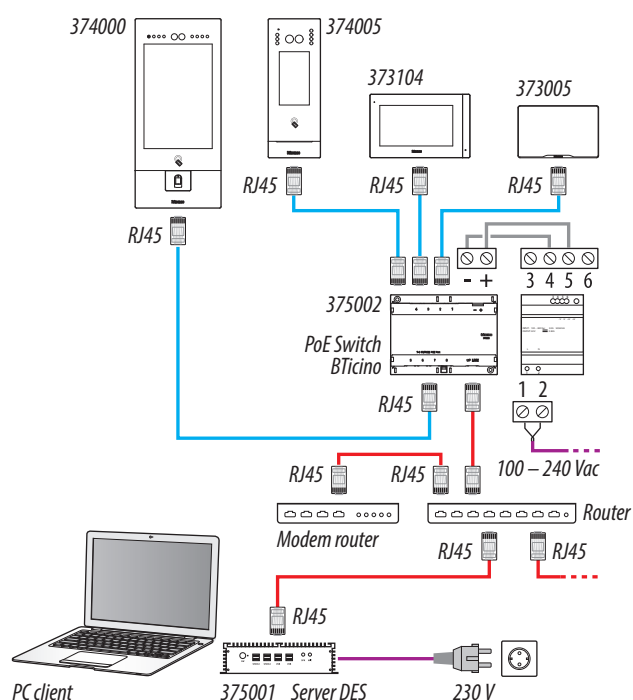

C - Schema con alimentazione locale

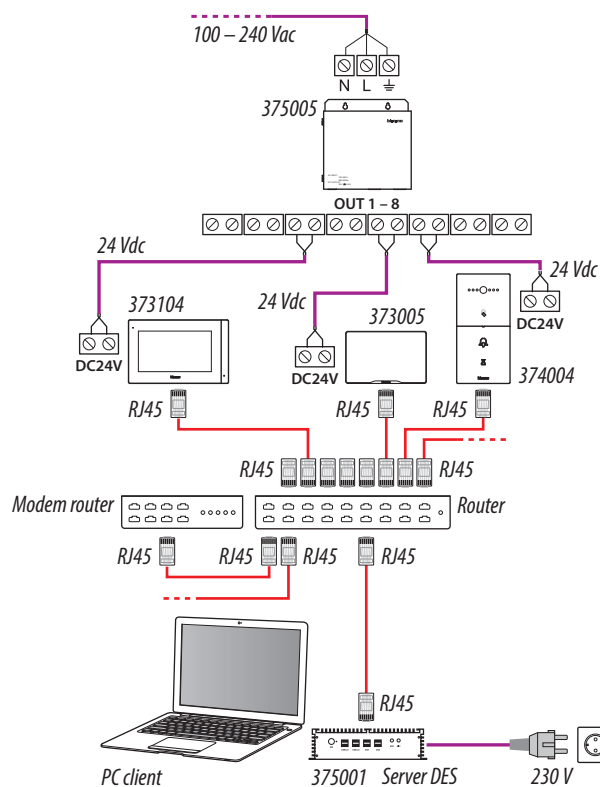


Attenzione: Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.

Attenzione: Non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

Nota: Per collegare i dispositivi è possibile utilizzare tutti e tre i tipi di cablaggio (schema A o schema B o schema C) o anche misti.

Funzioni disponibili

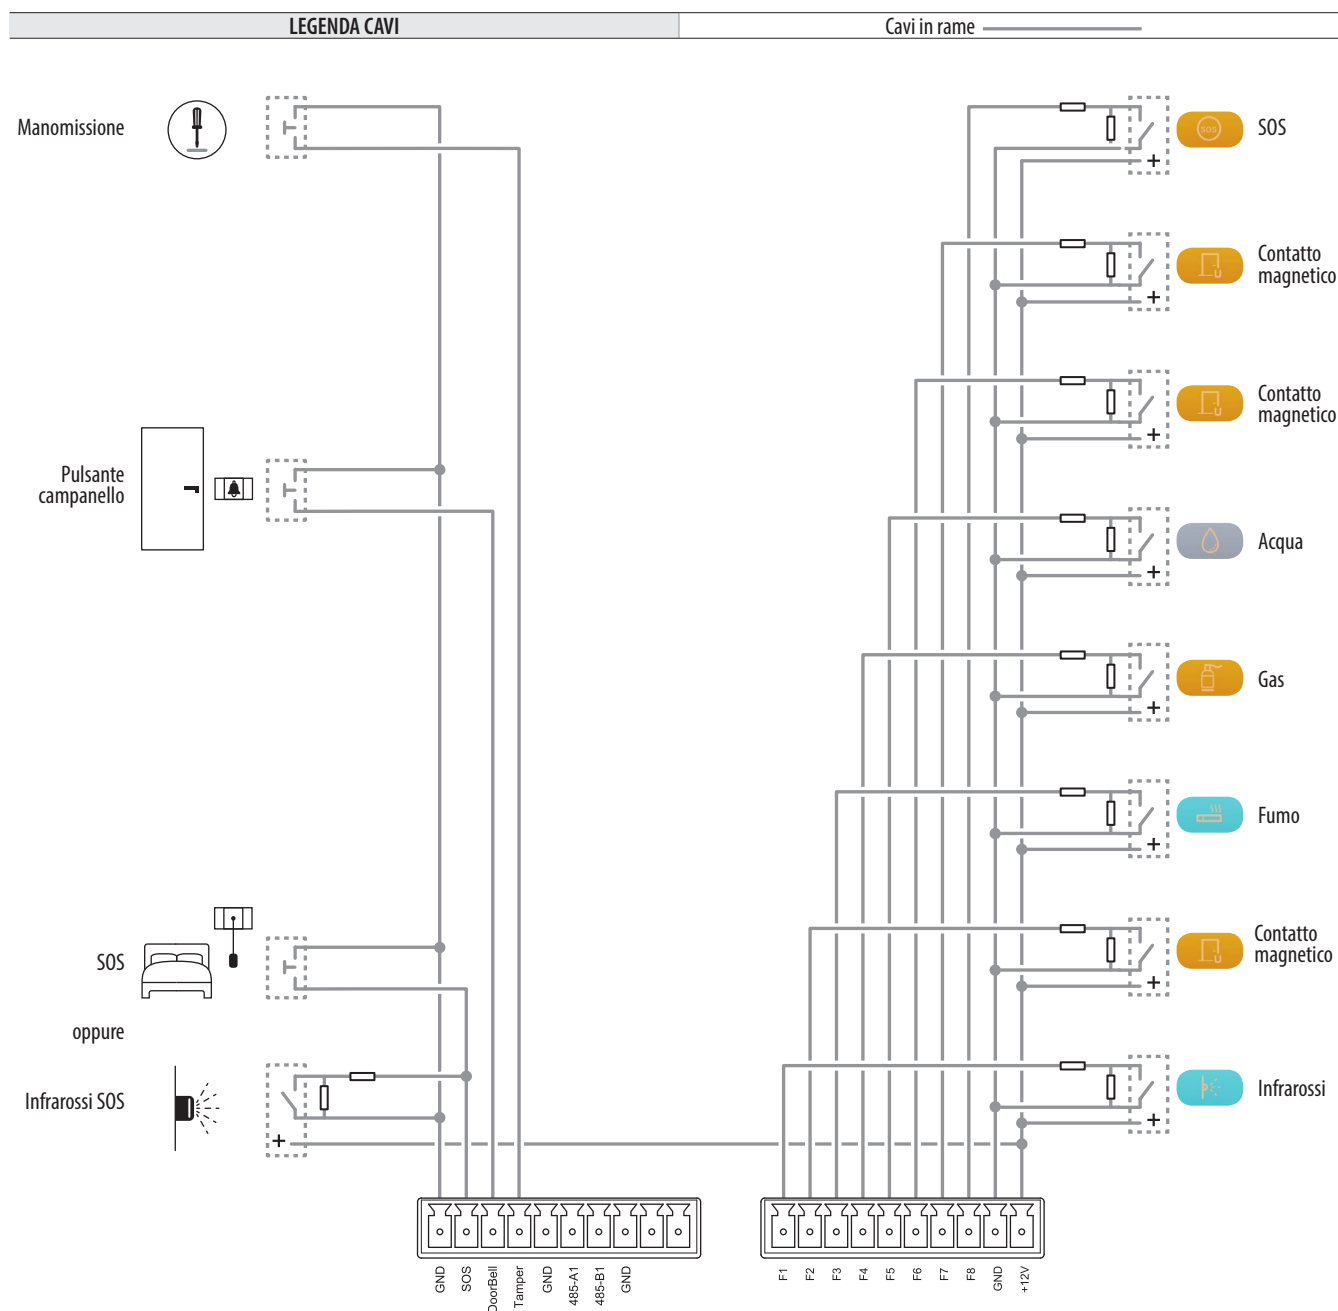

Attenzione: Non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

Nota: Le funzioni di allarme sono quelle di default. E' possibile modificarli nell'apposita sezione.

Nota: Utilizzare le resistenze fornite (560 Ohm $\pm 5\%$, 1/4 W).

Nota: Per collegare i dispositivi è possibile utilizzare tutti e tre i tipi di cablaggio (schema A o schema B o schema C) o anche misti.

Funzioni principali

Dalla Home Page del dispositivo è possibile accedere alle principali funzioni, come descritto di seguito:



Controllo ascensore

Puoi comandare l'ascensore sia tramite tasto preferito in home page sia durante le chiamate da PE e/o i comandi provenienti dal sistema videocitofono IP DES. Questa funzione richiede l'integrazione con le interfacce 375010/375013.

Sezione Chiamate

Nella sezione Chiamate è possibile effettuare chiamate ad altri residenti e centralino di portineria, visualizzare lo storico chiamate con i dettagli, salvare i contatti preferiti.

Sezione Messaggi

Nella sezione Messaggi è possibile visualizzare messaggi con testo, immagini e video inviati dal gestore dei servizi (messaggi pubblicitari, della Community e di emergenza), controllare i messaggi audio della segreteria telefonica con foto istantanea lasciata dal visitatore e i messaggi audio lasciati da un altro residente dell'appartamento al videocitofono (messaggio di famiglia), accedere allo storico.

Sezione Accessi

La funzione Accessi permette di gestire l'accensione automatica diretta del posto esterno e la visualizzazione delle telecamere TVCC delle aree comuni e del singolo appartamento. Permette inoltre il comando di attuatori per la gestione di serrature e/o carichi.

Sezione Control

In questa sezione puoi gestire la tua casa domotica tramite l'app Home + Control integrata. Questa funzione richiede la connessione WI-FI, un gateway e/o un MyHome Server.

Sezione Allarmi

La funzione Allarmi permette la gestione degli allarmi provenienti dai sensori collegati ai morsetti da F1 a F8, ad esempio sensore infrarosso, sensore gas, sensore SOS, sensore perdite, ecc.