

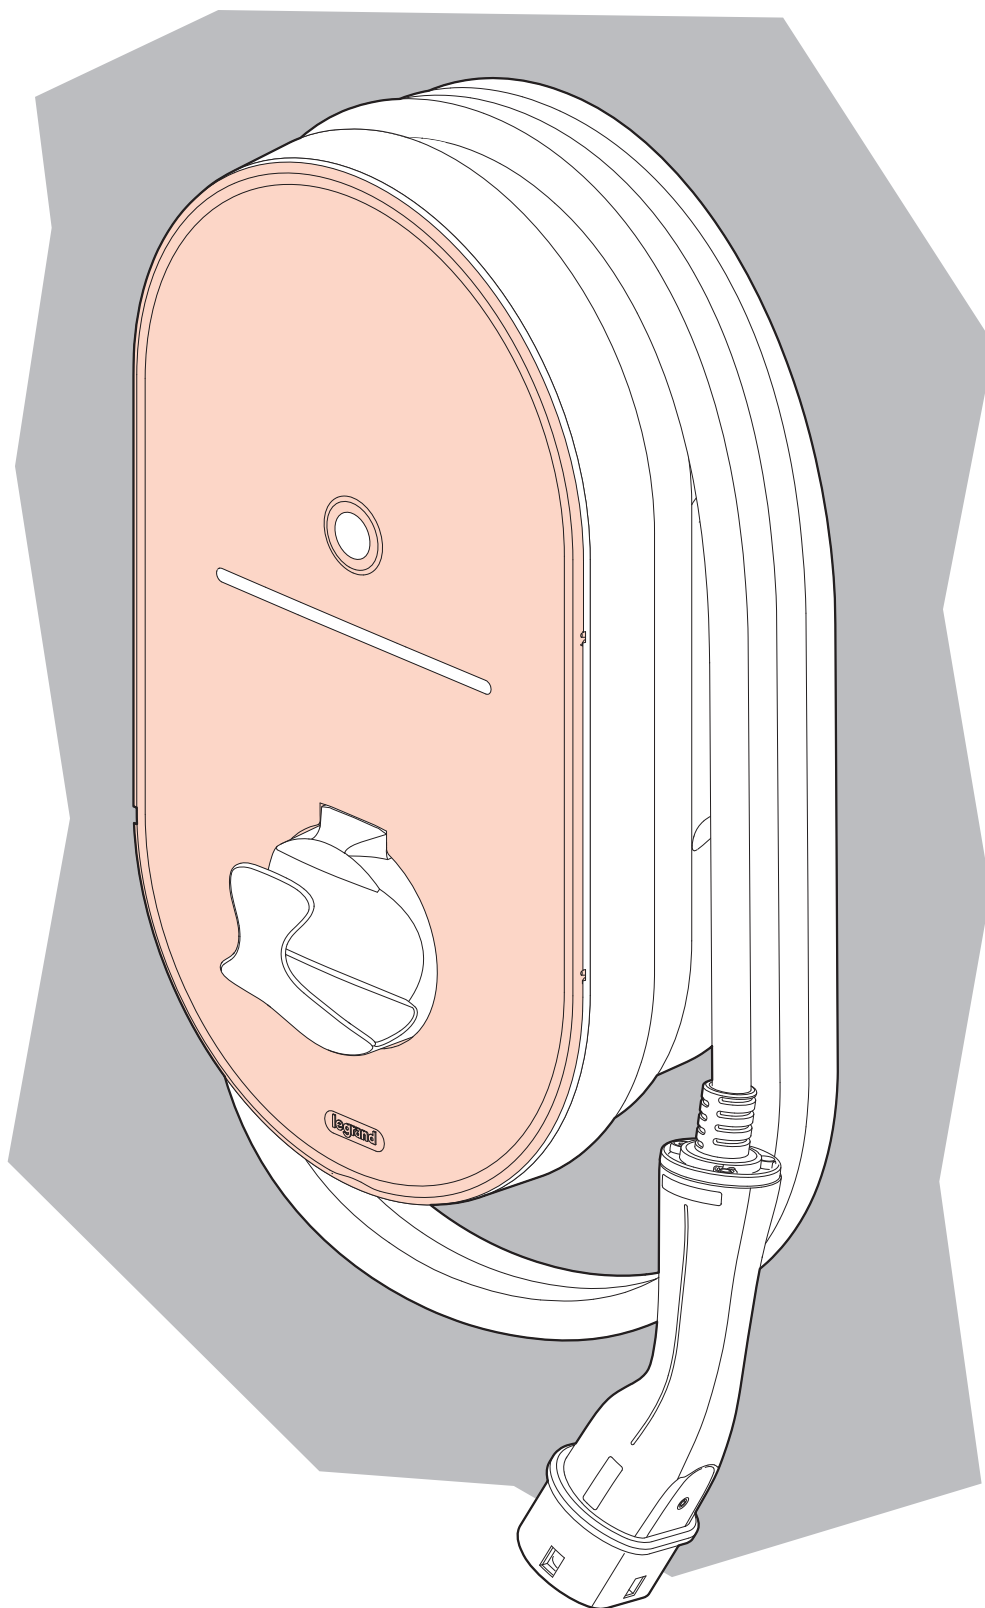


(FR) / (EN) / (IT)
(DE) / (FL)

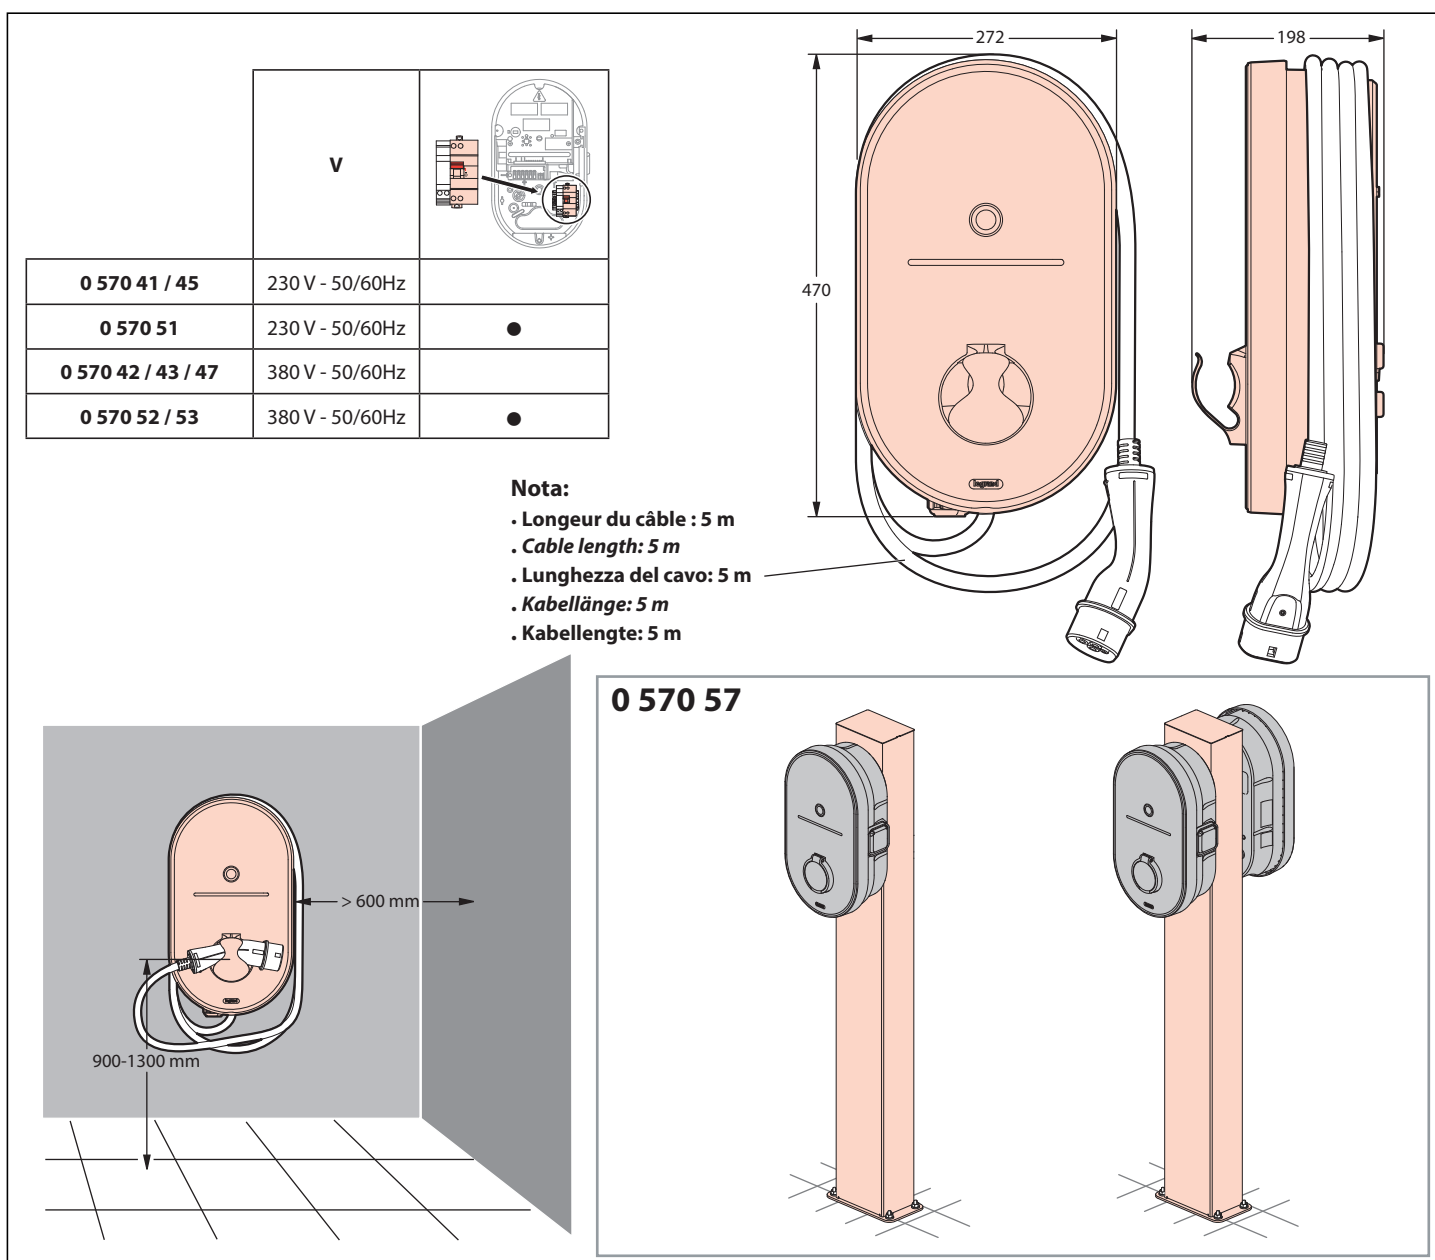

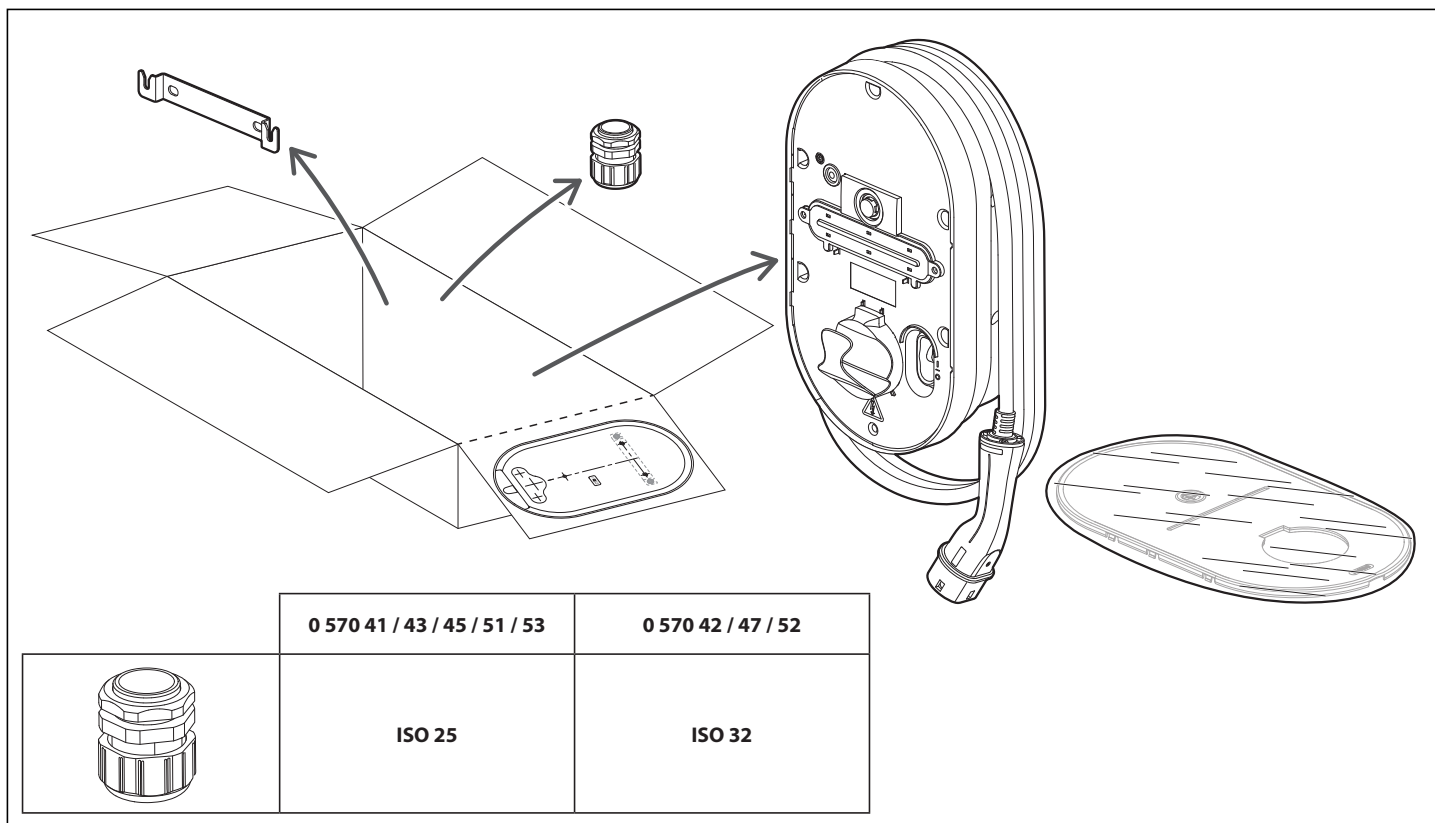








. Pour les entrées de câbles, percer avec un outil (non défonçable). Si besoin avant la mise en place de la borne au mur.


. For cable entries, drill with a tool (not brekable). If necessary before installing the station on the wall.

. Per le entrate dei cavi, forare con uno attrezzo (non perforabile). Se necessario, prima di fissare la morsettiera al muro.

. Für Kabeleingänge mit einem Werkzeug (nicht brechbar) bohren. Falls erforderlich, vor der Montage der Anschlussdose an der Wand.

. Voor kabelingangen, boor met een gereedschap (niet breekbaar). Indien nodig, voordat de terminal aan de muur wordt bevestigd.

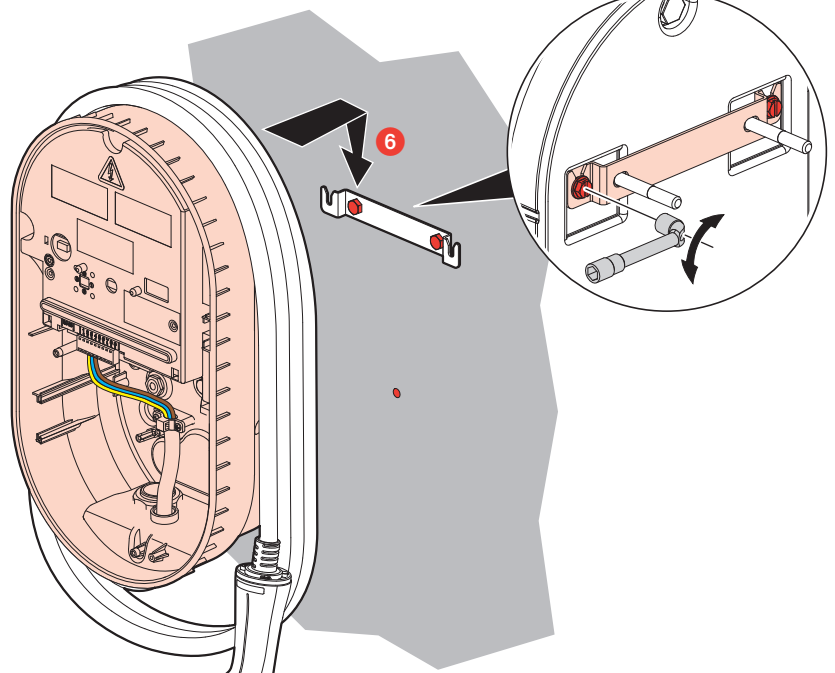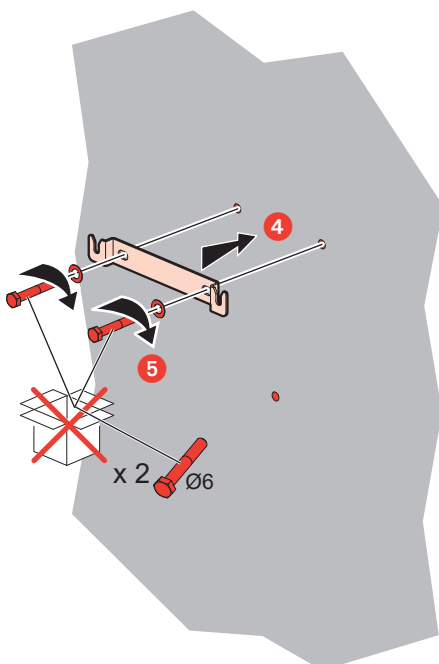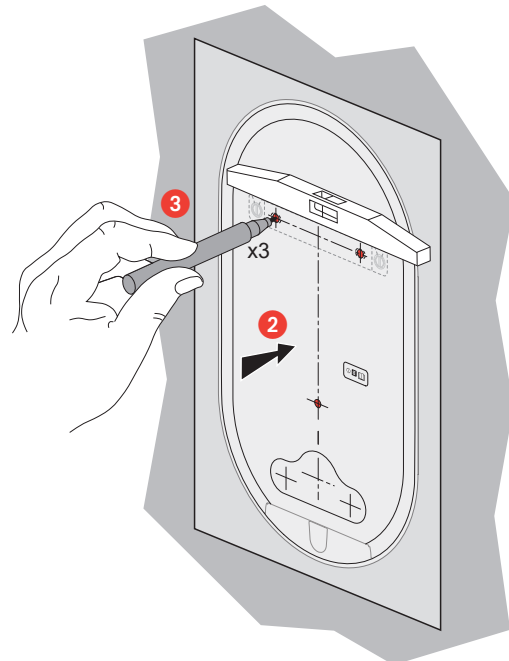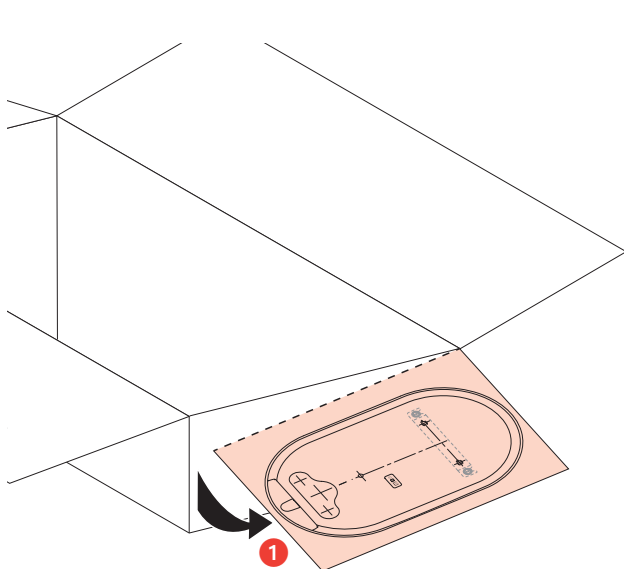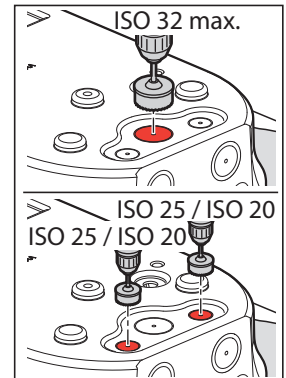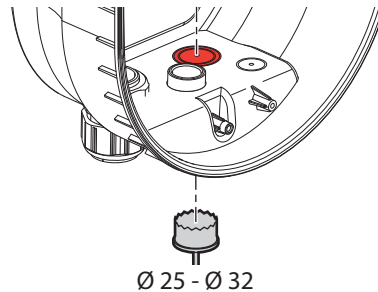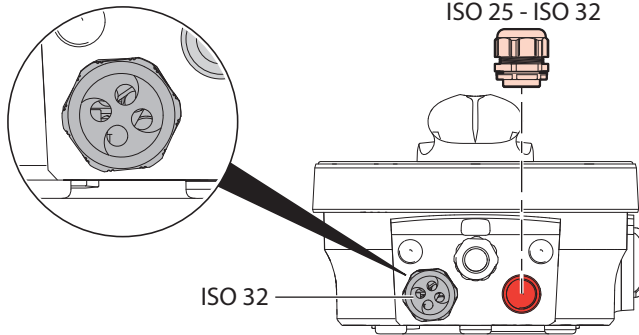


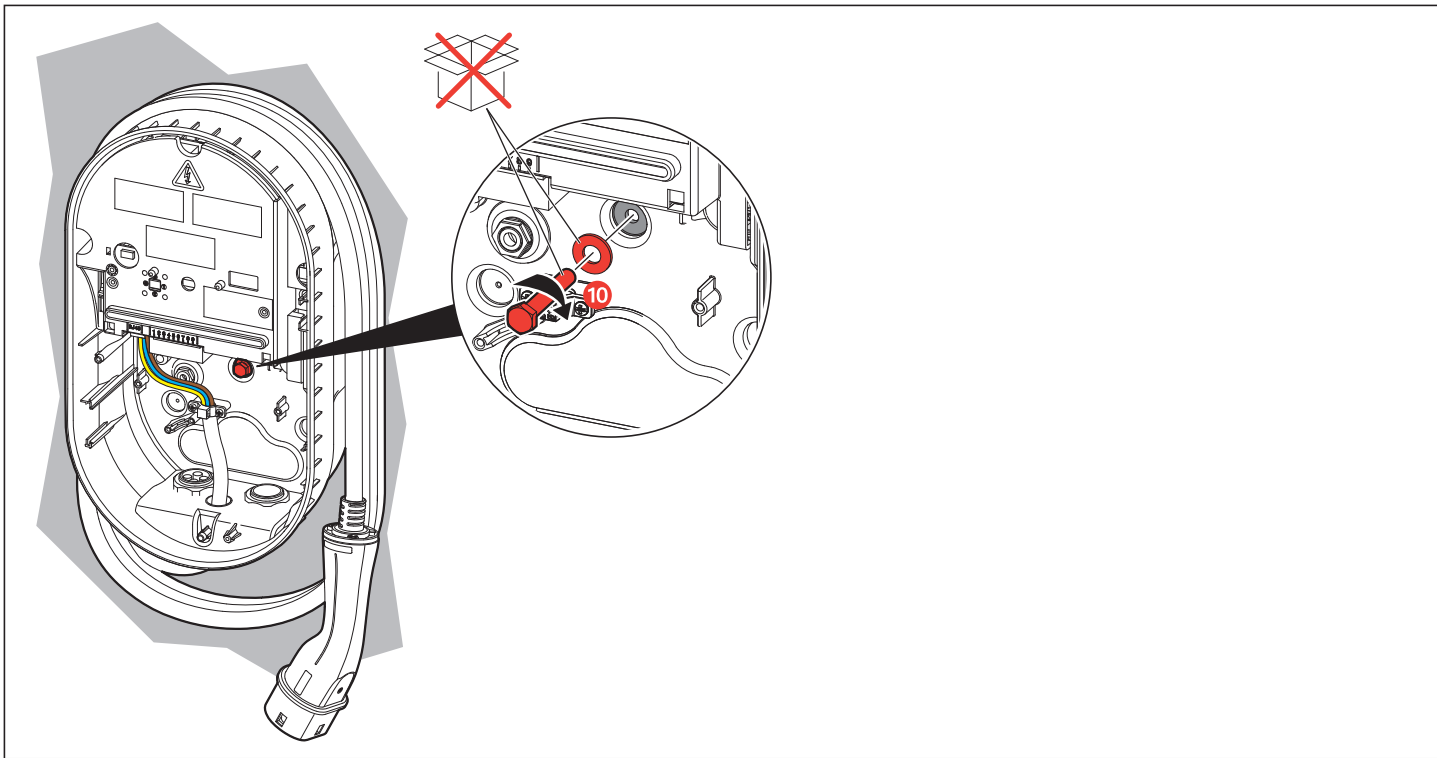


0 570 51





- Coupez le courant au disjoncteur général
- Turn off the power at the main circuit breaker
- Spegni la corrente all'interruttore generale
- Schalten Sie den Strom am Hauptsicherungskasten aus
- Schakel de stroom uit bij de hoofdschakelaar

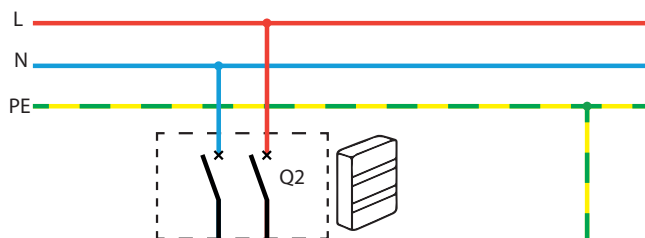

Q1		1 x 10 mm ² max.	PZ2 2.5 N.m
		1 x 10 mm ² max.	
		1 x 10 mm ² max.	

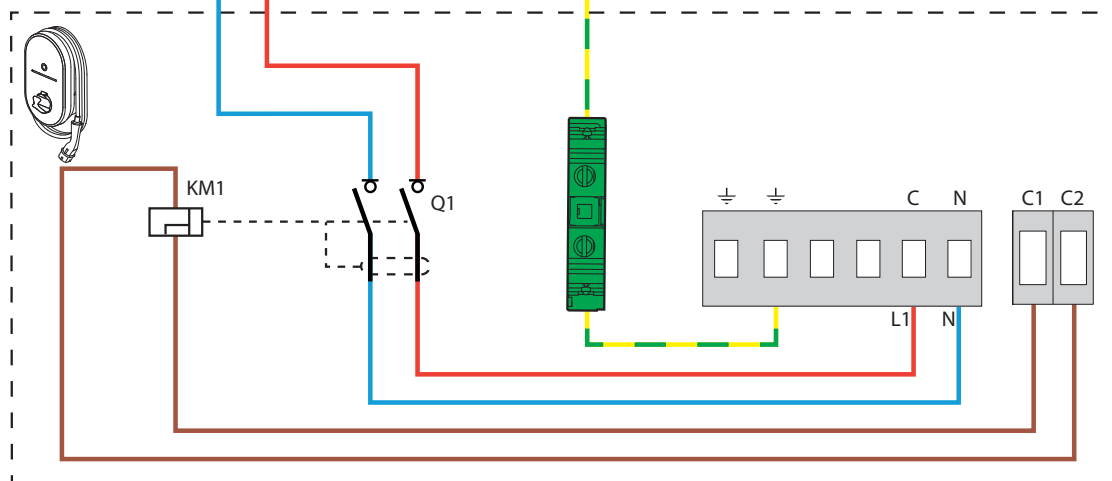


	
KM1	Q1
Q2	

	I (A)	P (kW)	 Ø (mm ²)	KM1	Q1	Q2
0 570 51	32	7.4	10	4 062 76	4 107 56	4 077 46


- Attention : pour les valeurs de sections de câbles, se référer à la note de calcul.
- Caution : The values indicated are recommendations, refer to the calculation note.
- Attenzione: per i valori delle sezioni dei cavi, fare riferimento alla nota di calcolo.
- Achtung: Für die Kabelquerschnittswerte, bitte auf die Berechnungsnotiz beziehen.
- Opgelet: Voor de kabeldoorsnede waarden, raadpleeg de berekeningsnota.

0 570 41 / 45

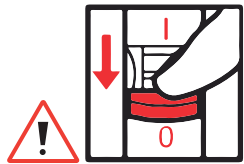

- Coupez le courant au disjoncteur général
- Turn off the power at the main circuit breaker
- Spegni la corrente all'interruttore generale
- Schalten Sie den Strom am Hauptsicherungskasten aus
- Schakel de stroom uit bij de hoofdschakelaar

L1 - N - $\perp$	 1 x 10 mm ² max.
	 1 x 10 mm ² max.
C1 - C2	 1 x 1.5 mm ² max.
	 1 x 1.5 mm ² max.

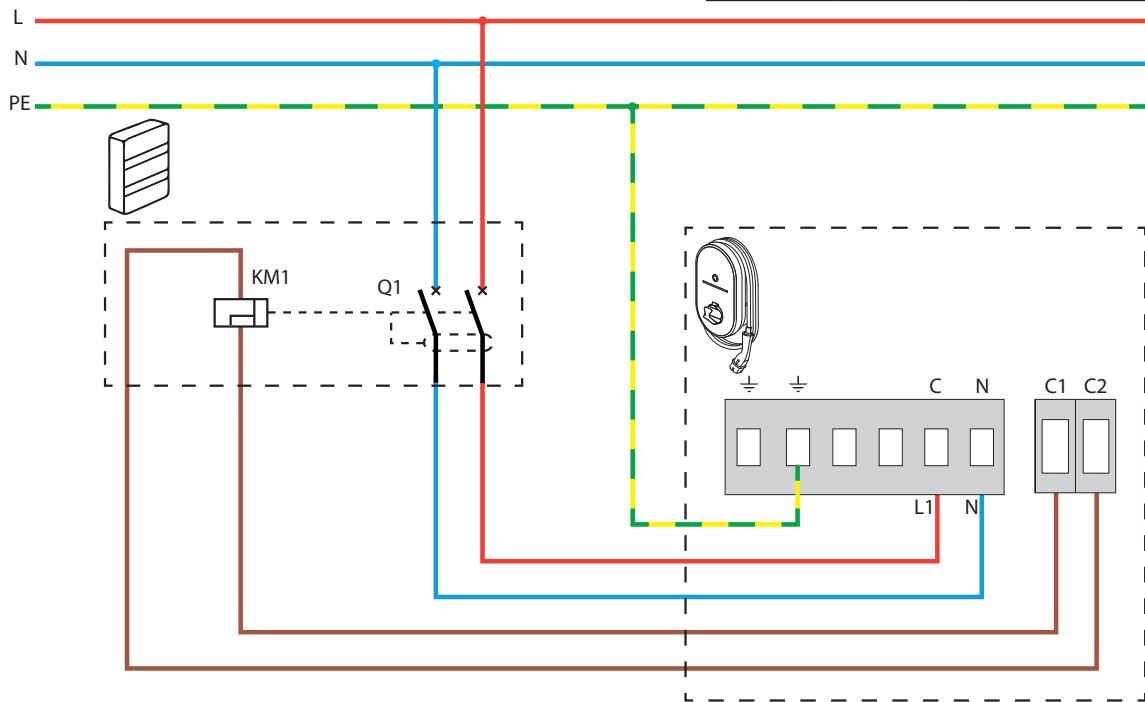

0 570 41 / 45	I (A)	P (kW)	 Ø (mm ²)	KM1	Legrand International	Bticino	
					Q1	KM1	Q1
0 570 41 / 45	16	3.7	2.5	4 062 76	4 110 95	F80ST1	GN8813F16
	20	4.6	4		4 110 96		GN8813F20
	25	5.8	6		4 110 97		GN8813F25
	32	7.4	10		4 110 98		GN8813F32


- Attention : pour les valeurs de sections de câbles, se référer à la note de calcul.
- Caution : The values indicated are recommendations, refer to the calculation note.
- Attenzione: per i valori delle sezioni dei cavi, fare riferimento alla nota di calcolo.
- Achtung: Für die Kabelquerschnittswerte, bitte auf die Berechnungsnotiz beziehen.
- Opgelet: Voor de kabeldoorsnede waarden, raadpleeg de berekeningsnota.

0 570 42 / 43 / 47



- Coupez le courant au disjoncteur général
- Turn off the power at the main circuit breaker
- Spegni la corrente all'interruttore generale
- Schalten Sie den Strom am Hauptsicherungskasten aus
- Schakel de stroom uit bij de hoofdschakelaar

L1 - N - $\perp$		1 x 10 mm ² max.
		1 x 10 mm ² max.
C1 - C2		1 x 1.5 mm ² max.
		1 x 1.5 mm ² max.

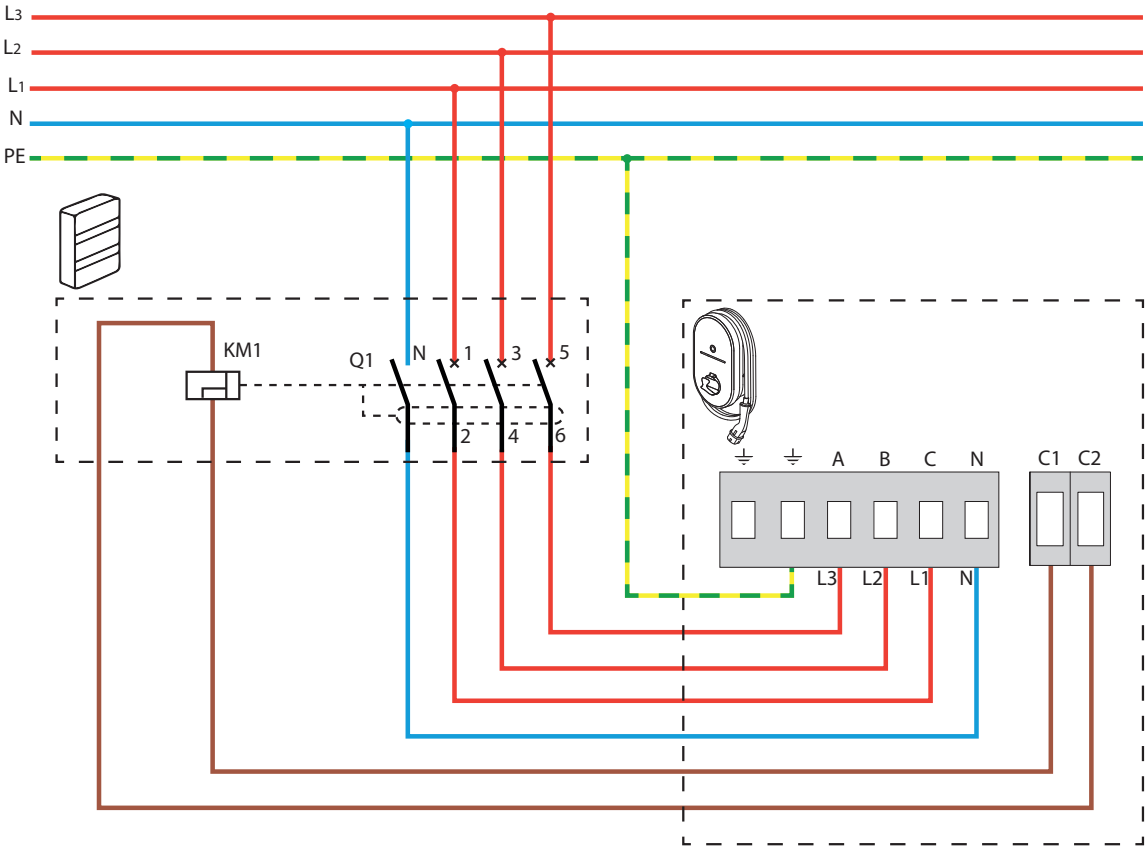


					Legrand International	Bticino	
					Q1	KM1	Q1
0 570 42 / 47	I (A)	P (kW)	 Ø (mm ²)	KM1 4 062 76	4 112 45	F80ST1	GN8843F16
	16	11	2.5		4 112 46		GN8843F20
	20	15	4		4 112 47		GN8843F25
	25	18	6		4 079 32 + 4 105 34		GN8843F32
0 570 43	32	22	10		4 107 54		GN8843F16

- Attention : pour les valeurs de sections de câbles, se référer à la note de calcul.
- Caution : The values indicated are recommendations, refer to the calculation note.
- Attenzione: per i valori delle sezioni dei cavi, fare riferimento alla nota di calcolo.
- Achtung: Für die Kabelquerschnittswerte, bitte auf die Berechnungsnotiz beziehen.
- Opgelet: Voor de kabeldoorsnede waarden, raadpleeg de berekeningsnota.




- **Coupez le courant au disjoncteur général**
- **Turn off the power at the main circuit breaker**
- **Spegni la corrente all'interruttore generale**
- **Schalten Sie den Strom am Hauptsicherungskasten aus**
- **Schakel de stroom uit bij de hoofdschakelaar**


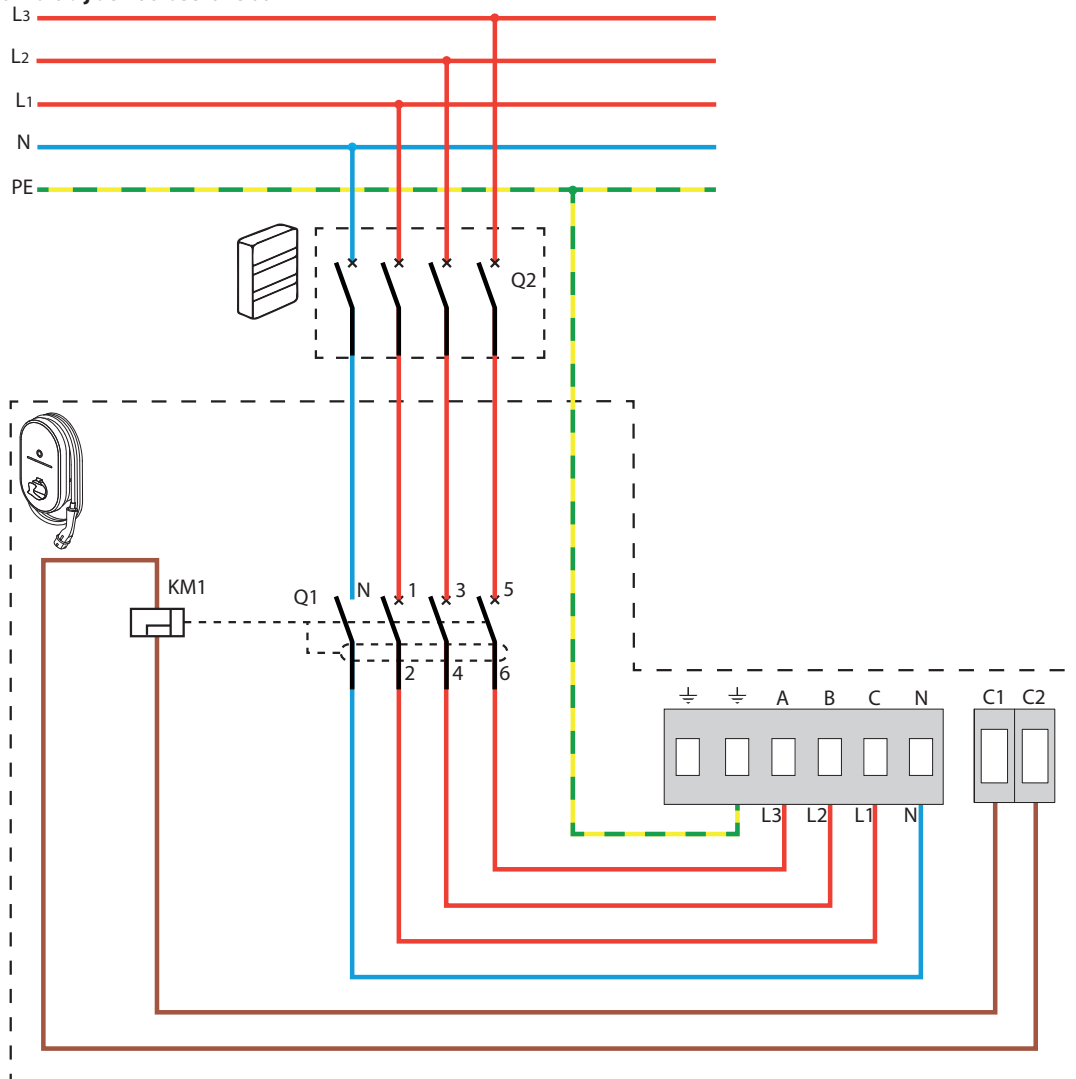


∇ - L3 - L2 - L1 - N	C1 - C2
1 x 10 mm² max.	1 x 1.5 mm² max.
1 x 10 mm² max.	1 x 1.5 mm² max.


						Legrand International
	I (A)	P (kW)	 Ø (mm²)	KM1	Q1	Q2*
0 570 52	32	22	10	4 062 76	4 112 47	4 079 32
0 570 53	16	11	2.5		4 112 44	4 079 29

- **Attention :** pour les valeurs de sections de câbles, se référer à la note de calcul.
- **Caution :** The values indicated are recommendations, refer to the calculation note.
- **Attenzione:** per i valori delle sezioni dei cavi, fare riferimento alla nota di calcolo.
- **Achtung:** Für die Kabelquerschnittswerte, bitte auf die Berechnungsnotiz beziehen.
- **Opgelet:** Voor de kabeldoorsnede waarden, raadpleeg de berekeningsnota.




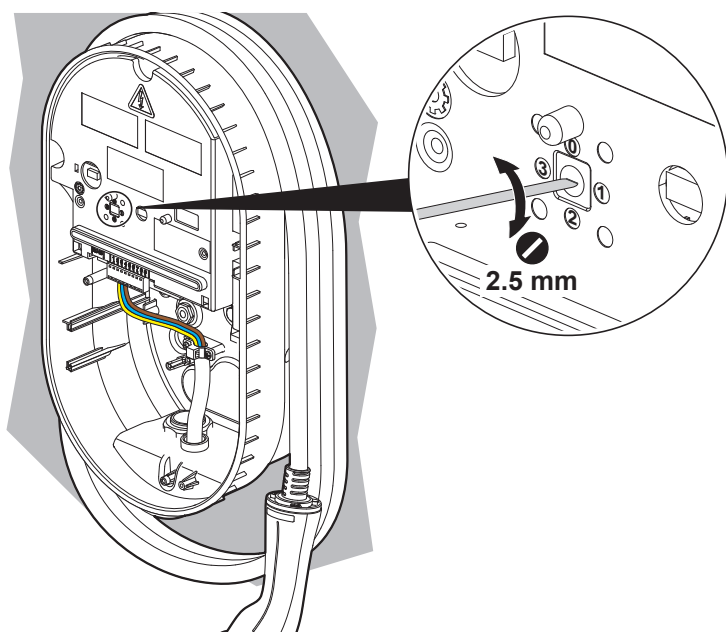


0 → 16A

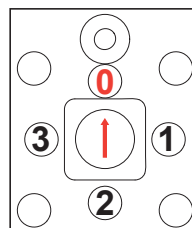


1 → 20A

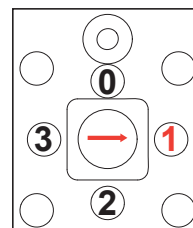



2 → 25A

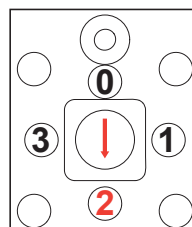


3 → 32A

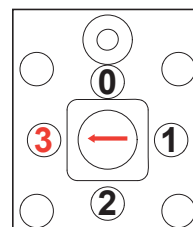



0 570 41 / 43 / 45 / 51 / 53:
0-1-2-3 ⇒ 16A

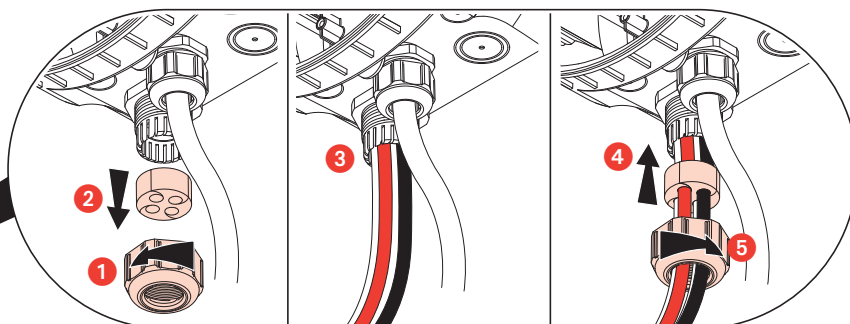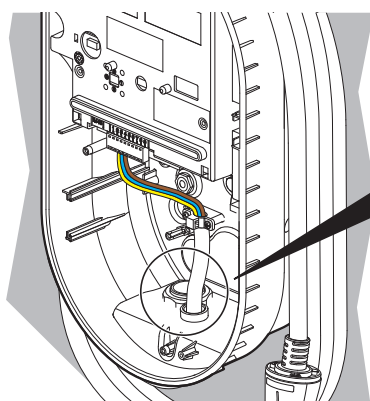

Mode dérogable / Override mode / Modalità derogabile / Derogierbarer Kontakt und Modus / Ophefbaar contact en modus

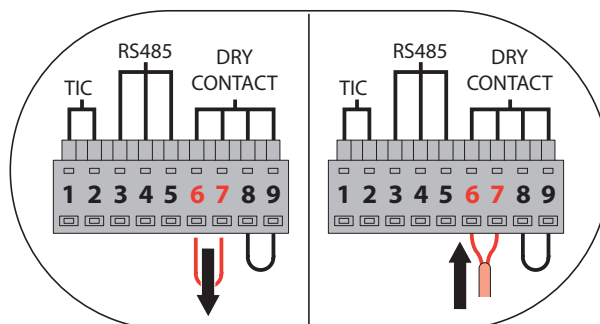

Mode non dérogable / Without override mode / Modalità non derogabile / Nicht derogierbarer Kontakt und Modus / Derogierbarer Kontakt und Modus

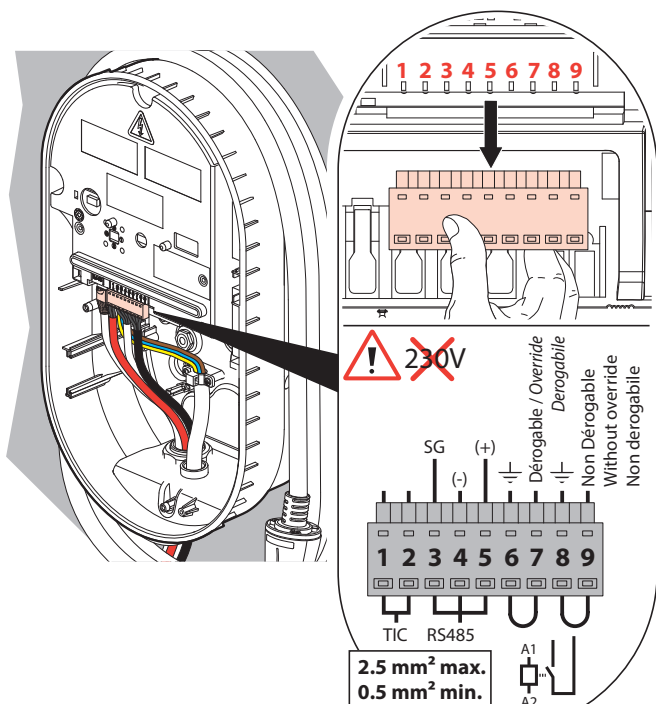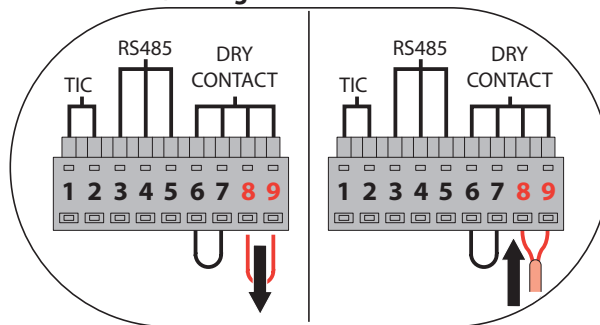





	DRY CONTACT		DRY CONTACT		DRY CONTACT	
 *						
START Instantanément / Instantly / Istantaneamente / Augenblicklich / Meteen						
START  > 5s						
STOP  < 1s						
START & STOP  Home + Control						

* . Paramétrage de l'activation/désactivation du bouton dans l'app Home + Control

- . Configuration of button activation/deactivation in the Home + Control app
- . Configurazione dell'attivazione/disattivazione del pulsante nell'app Home + Control
- . Einstellung der Aktivierung/Deaktivierung der Taste in der Home + Control App
- . Instelling van het activeren/deactiveren van de knop in de Home + Control-app

France : La gestion de la charge avec la TIC se fait via des contacts spécifiques sur la borne (1-2)

- . Note : Le comportement de la borne dépendra également de l'état des contacts (ouvert/fermé) du Gestionnaire potentiellement mis en place.
- . Note: The behavior of the terminal will also depend on the status of the contacts (open/closed) of the Manager that may be implemented.
- . Nota: Il comportamento del terminale dipenderà anche dallo stato dei contatti (aperti/chiusi) del Gestore eventualmente installato.
- . Hinweis: Das Verhalten der Anschlussklemme hängt auch vom Zustand der Kontakte (offen/geschlossen) des eventuell eingesetzten Managers ab.
- . Opmerking: Het gedrag van de klem hangt ook af van de status van de contacten (open/gesloten) van de eventueel geïnstalleerde beheerder.

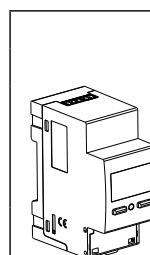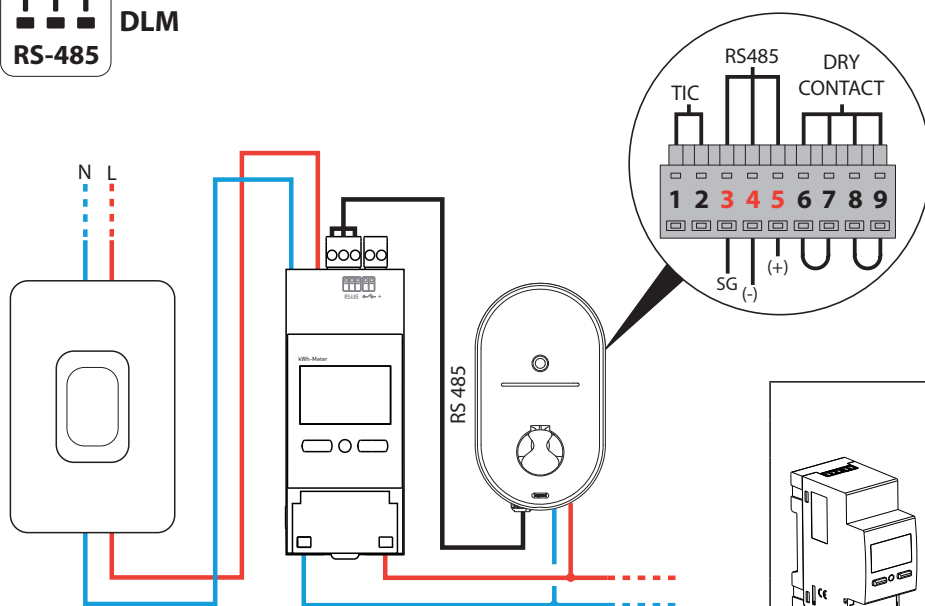

	Legrand	IME	BTICINO
7 000 43		CE1D45AMB	-
4 120 81		CE2DF3DTCL1	-
4 120 83		CE2DF3DTMID	F21DM63N
4 120 91		CE4DF3DTCL1	-
4 120 93		CE4DF3DTMID	F41DM63N
4 120 74		-	-
4 120 75		-	-
-		CE4TBDTCL1	-
-		CE4TBDTCL2	F41TMAN



Home + Control

• Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'environnement With Netatmo, telles que l'automatisation ou la gestion photovoltaïque, vous devez ajouter le module de contact sec connecté With Netatmo (d'autres modules peuvent être nécessaires. Veuillez vous référer à la notice de cet appareil).

• To benefit from all the With Netatmo environment functionalities, such as automation or photovoltaic management, you must add the Connected Dry Contact module with Netatmo (some other modules may be required. Please refer to the instructions for this device).


• Per usufruire di tutte le funzionalità dell'ambiente With Netatmo, come l'automazione o la gestione fotovoltaica, è necessario aggiungere il modulo a contatto pulito connesso With Netatmo (potrebbero essere necessari altri moduli. Fare riferimento alle istruzioni di questo dispositivo).

• Um alle Funktionen der With Netatmo-Umgebung wie Automatisierung oder Photovoltaiksteuerung nutzen zu können, müssen Sie das verbundene Trockenkontaktmodul With Netatmo hinzufügen (weitere Module können erforderlich sein. Bitte beachten Sie die Anleitung dieses Geräts).

• Om van alle functionaliteiten van de With Netatmo-omgeving te genieten, zoals automatisering of fotovoltaïsche beheer, moet u de verbonden droge contactmodule van With Netatmo toevoegen (sommige andere modules kunnen vereist zijn. Raadpleeg de handleiding van dit toestel).




- Équipement obligatoire
- Mandatory Equipment
- Equipaggiamento obbligatorio
- Verplicht material
- Pflichtausrüstung

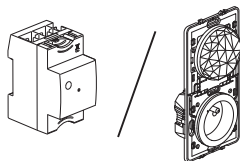



Gateway "with Netatmo"

- Toutes autres interfaces de connexion "with Netatmo"
- All other "with Netatmo" connection interfaces
- Tutte le altre interfacce di connessione "with Netatmo"
- Alle anderen "with Netatmo"-Schnittstellen
- Alle andere "with Netatmo"-koppelingsinterfaces

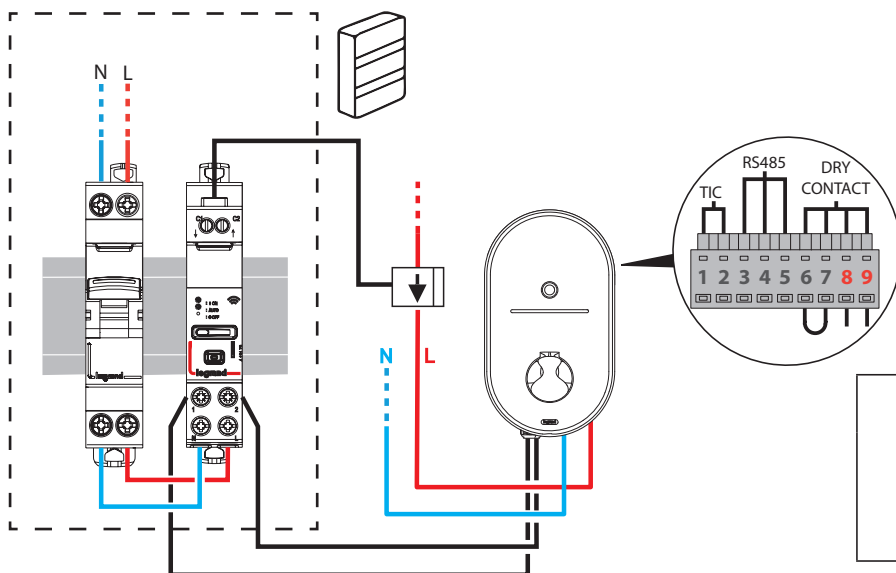


Disponible début 2026 /
Available early 2026 /
Disponibile all'inizio del 2026 /
Ab Anfang 2026 verfügbar /
Beschikbaar begin 2026


	Legrand	Bticino
	4 121 73	FC80AC





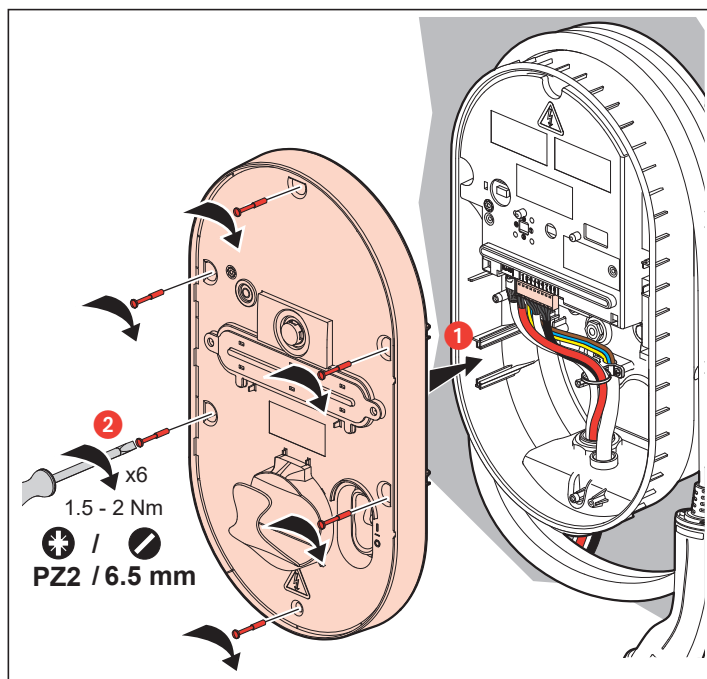
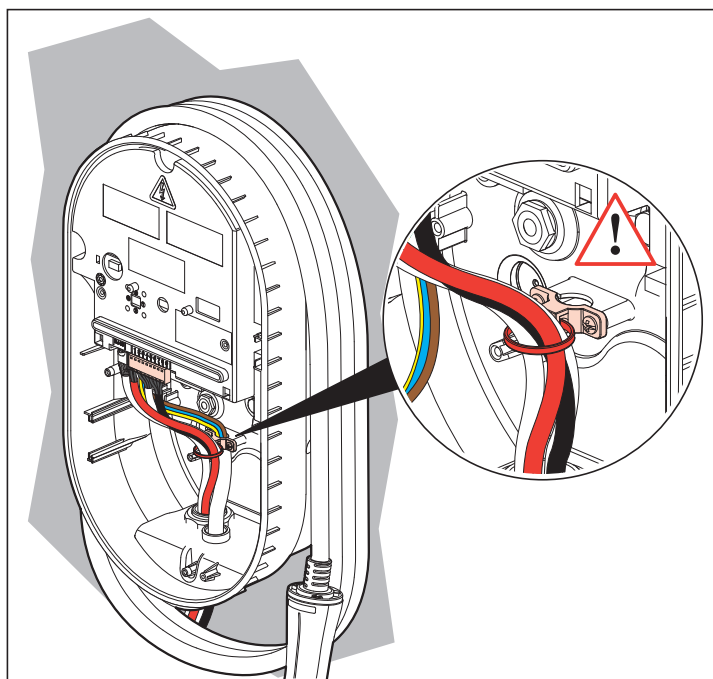



0 570 51 / 52

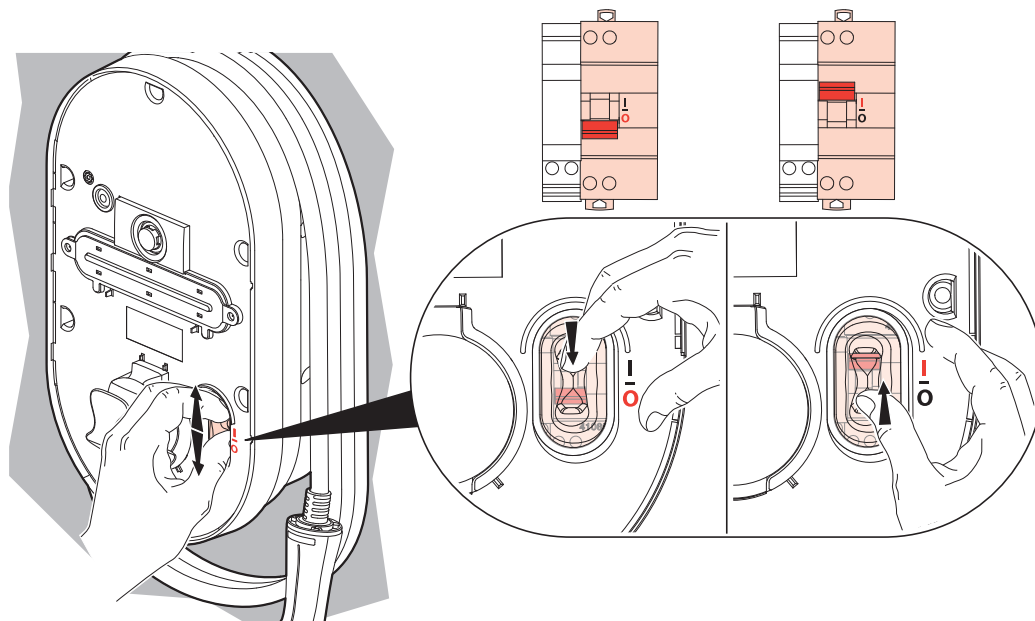





0 570 41 / 42 / 43

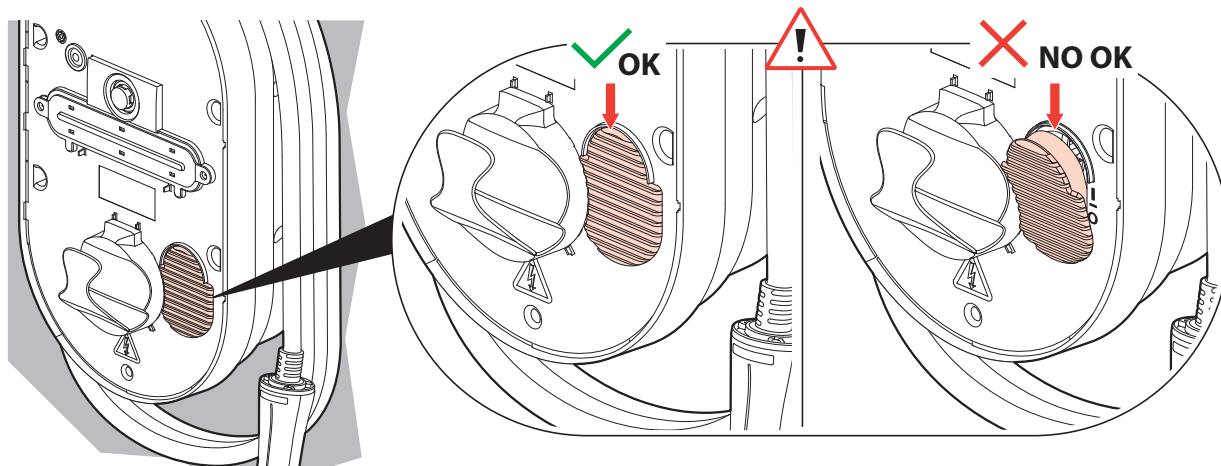

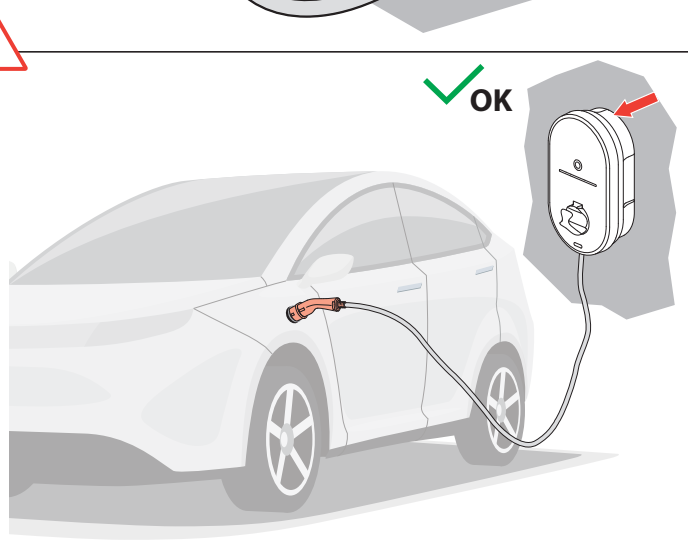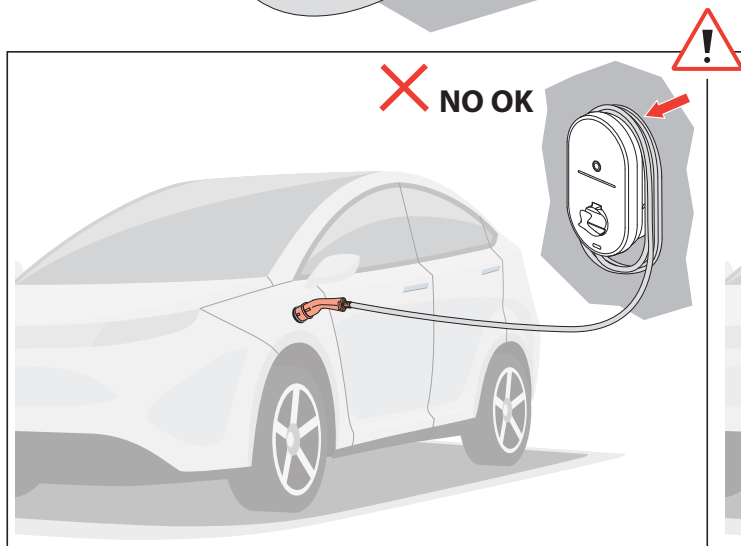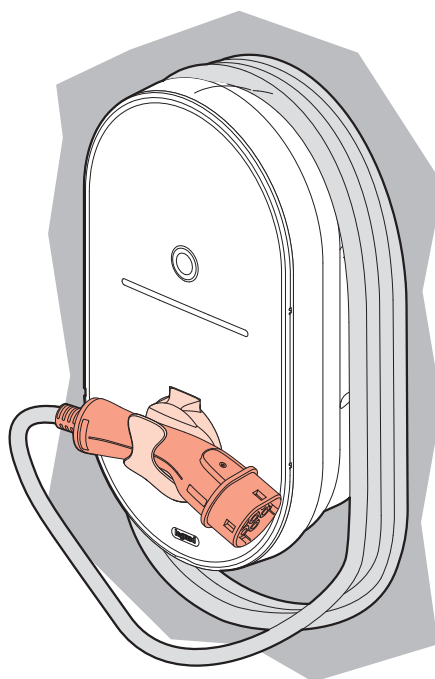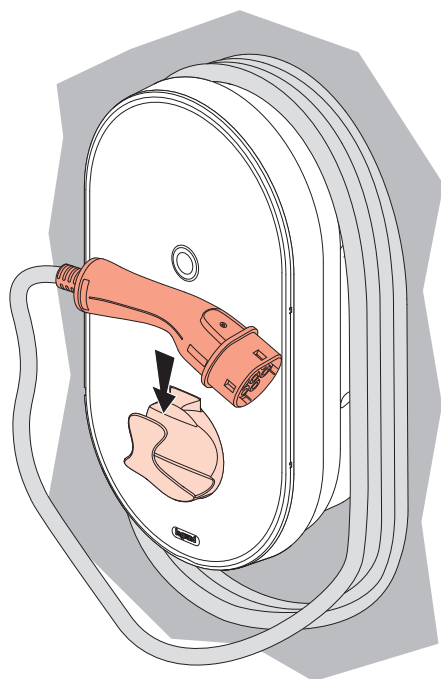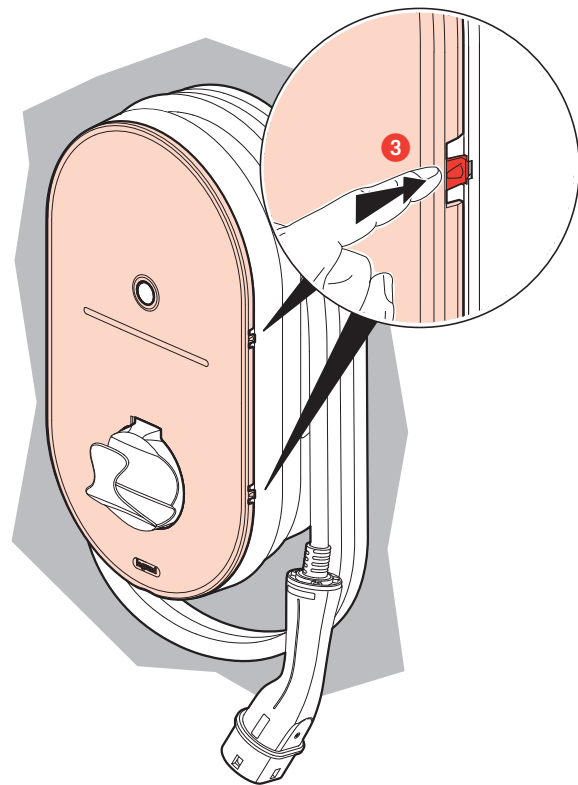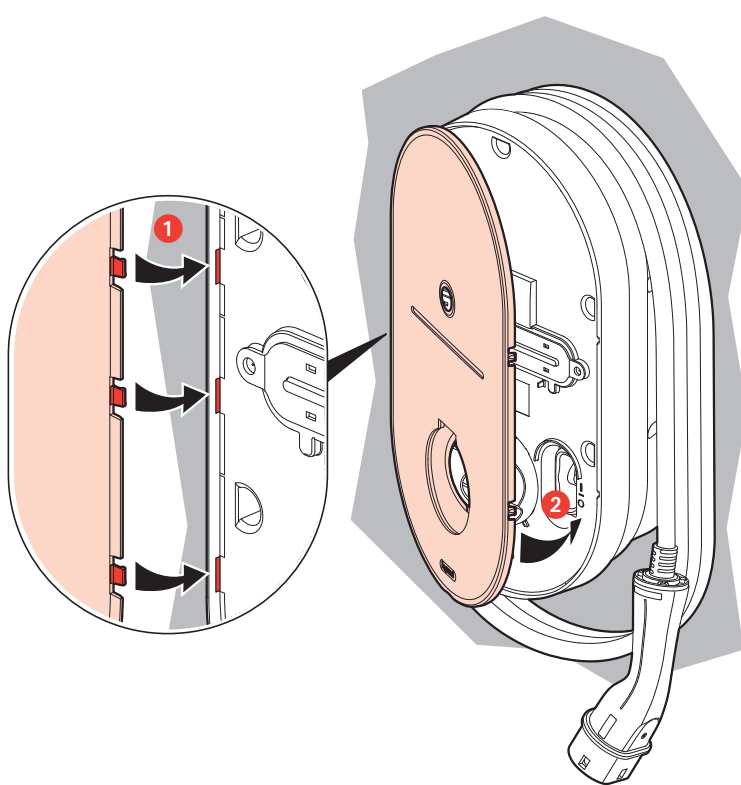

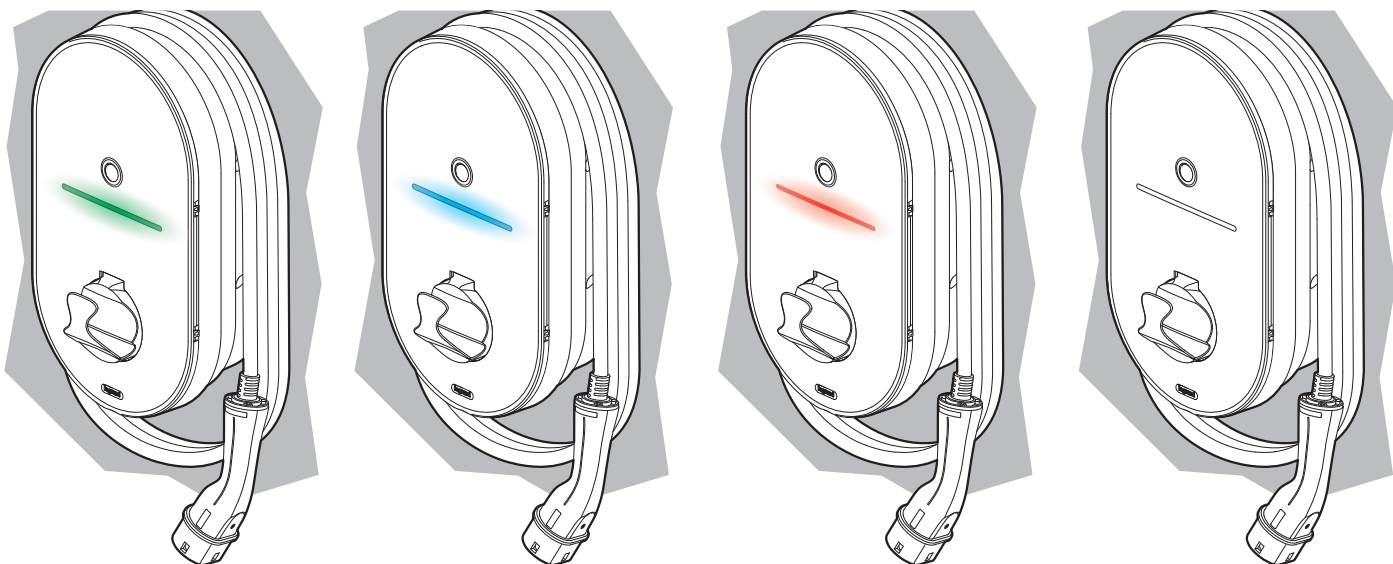

	Prêt pour la charge / Ready for charging / Pronto per la carica / Bereit zum Laden / Klaar om te laden
	Charge en cours / Charging in progress / Carica in corso / Laden läuft / bezig met laden
	• Prêt à charger - en attente autorisation (HP/HC, programme...) • Ready for charging - awaiting authorization (HP/HC, program, etc.) • Pronto a caricare - in attesa di autorizzazione (HP/HC, programma...) • Bereit zum Laden - auf Genehmigung wartend (Programm...) • Klaar om te laden - wacht op toestemming (programma...)
	Défaut / Error / Errore / Fehler / Fout

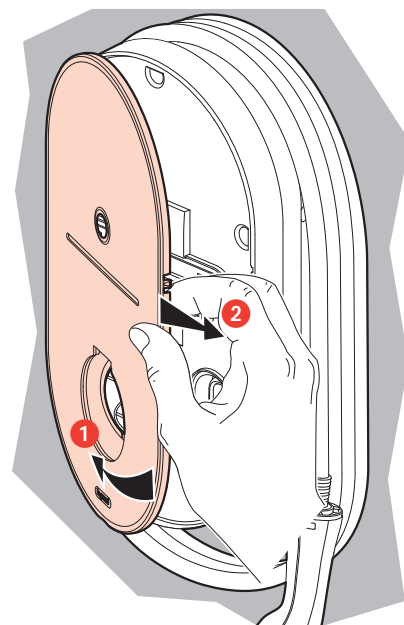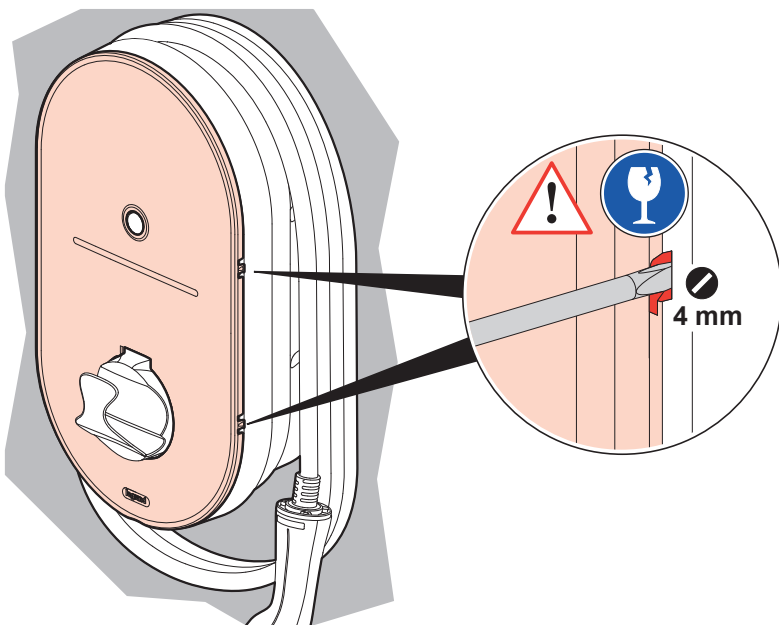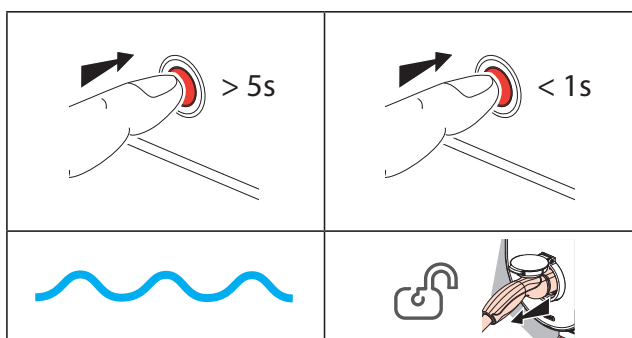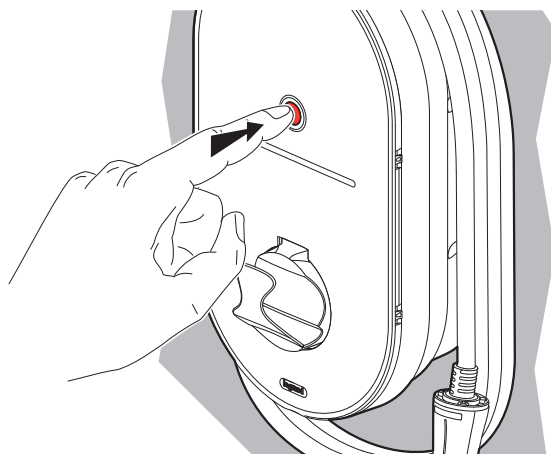

INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATIE

- . Pour accéder à d'avantage de documents supports et pour toutes autres informations, rendez-vous sur notre site Internet.
- . For additional documents and other information, visit our website.
- . Per accedere a ulteriori documenti di supporto e per qualsiasi altra informazione, visitate il nostro sito web.
- . Um auf weitere unterstützende Dokumente zuzugreifen und für alle weiteren Informationen, besuchen Sie unsere Website.
- . Voor meer ondersteunende documenten en alle andere informatie, ga naar onze website.



www.legrand.com/ecatalogue


CONFIGURATION / CONFIGURATION / CONFIGURAZIONE / KONFIGURATION / CONFIGURATIE



- . Cette étape nécessite obligatoirement d'avoir une connexion réseau ainsi qu'une connexion Bluetooth activée.
- . This step requires a network connection as well as an activated Bluetooth connection.
- . Questo passaggio richiede obbligatoriamente una connessione di rete e il Bluetooth attivato.
- . Dieser Schritt erfordert zwingend eine Netzwerkverbindung sowie eine aktivierte Bluetooth-Verbindung.
- . Deze stap vereist verplicht een netwerkverbinding en een ingeschakelde Bluetooth-verbinding.

1

- . Téléchargez l'app Home+Control et suivez les instructions pour créer votre compte.
- . Download the Home+Control smartphone app and follow the instructions to create your user account.
- . Scaricate l'app Home+Control e seguite le istruzioni per creare il vostro account.
- . Laden Sie die App Home+Control herunter und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen.
- . Download de Home+Control-app en volg de instructies om uw account aan te maken.

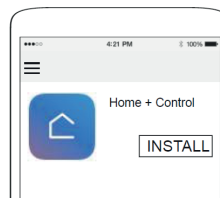


Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBILE SUR
Google Play

2

- . Poursuivez en respectant les consignes pas à pas pour ajouter la borne à votre installation.
- . Lorsque demandé renseignez le code unique de la borne, disponible via le Qrcode présent sur le côté de celle-ci.
- . Follow the step-by-step instructions to add the charging station to your installation. When requested enter the unique code, available via the Qrcode on the side of the bollard.
- . Proseguite seguendo passo dopo passo le istruzioni per aggiungere la colonnina alla vostra installazione.
- . Quando richiesto, inserite il codice univoco della colonnina, disponibile tramite il QR code presente sul lato.
- . Fahren Sie fort, indem Sie die Anweisungen Schritt für Schritt befolgen, um die Ladestation zu Ihrer Installation hinzuzufügen. Geben Sie bei Aufforderung den eindeutigen Code der Ladestation ein, der über den QR-Code an der Seite verfügbar ist.
- . Ga verder door stap voor stap de instructies te volgen om het laadstation aan uw installatie toe te voegen.
- . Wanneer daarom gevraagd wordt, geef de unieke code van het laadstation in, beschikbaar via de QR-code aan de zijkant.

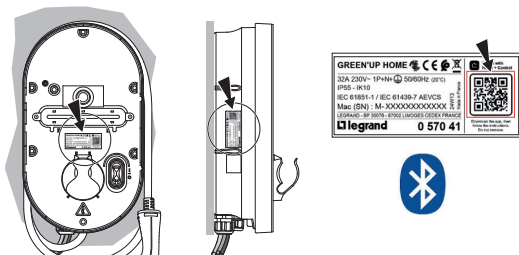

- . Qrcode pour accéder au code unique de la borne
- . Qrcode to access to the unique code of the charging station
- . QR code per accedere al codice univoco della colonnina
- . QR-Code zum Zugriff auf den eindeutigen Code der Ladestation
- . QR-code om toegang te krijgen tot de unieke code van het laadstation

3

- . Finalisez l'installation en procédant aux mises à jour obligatoires :
- Soit en vous connectant au Wifi (via une box Internet)
- Soit en restant en Bluetooth
- . Finalise the installation by carrying out the mandatory updates:
- Either by connecting to WiFi (via an Internet box)
- Or by using Bluetooth
- . Completate l'installazione effettuando gli aggiornamenti obbligatori:
- collegandovi al Wi-Fi (tramite un modem Internet).
- . Schließen Sie die Installation ab, indem Sie die obligatorischen Updates durchführen:
- entweder durch Verbindung mit dem WLAN (über einen Internet-Router).
- . Voltooi de installatie door de verplichte updates uit te voeren:
- door verbinding te maken met wifi (via een internetbox).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES* / TECHNICAL CHARACTERISTICS* / CARATTERISTICHE TECNICHE*

Références / Cat. Nos. / Riferimenti	0 570 41/42/43/45/47/51/52/53
Poids (kg) / Weight (kg) / Peso (kg)	3.5 kg - 4.5 kg selon version / Depending version / Versione dipendente
Caractéristiques électriques / Electrical characteristics / Caratteristiche elettriche	
Tension d'emploi (Ue) / Courant assigné (In A, In C) Operating voltage (Ue) / Rated current (In A, In C) Tensione di esercizio (Ue) / Corrente nominale (In A, In C)	Bornes monophasées phase + N 230V~ de 16 à 32A (déterminé à 20°C) Single-phase terminals, phase + N 230V~ from 16 to 32A (determined at 20°C) Terminali monofase fase + N 230V~ da 16 a 32A (determinato a 20°C) Bornes triphasées 3 phases + N 400V~ de 16 à 32A (déterminé à 20°C) Three-phase terminals, 3 phases + N 400V~ from 16 to 32A (determined at 20°C) Terminali trifase 3 fasi + N 400V~ da 16 a 32A (determinato a 20°C)
Tension de chocs (Uimp) / Impulse voltage (Uimp)	4kV
Tension d'isolement (Ui) / Insulation voltage (Ui)	500V
Fréquence (fn) / Frequency (fn) / Frequenza (fn)	50Hz/60Hz
Tension assignée / Rated voltage / Tensione nominale	1 phase + N: 230V~ - 3 phases + N: 400V~
Tolérance de tension (V) Hors exigences véhicules Voltage tolerance (V) Regardless of vehicle requirements Tolleranza di tensione (V) Esclusi i requisiti dei veicoli	195V - 265V
Protection différentielle amont prescrite Specified upstream RC protection Protezione differenziale a monte prescritta	30mA Type A ou F pour les bornes monophasées (1 phase + N) 30mA Type A or F for single-phase terminals (1 phase + N) 30mA Tipo A o F per i terminali monofase (1 fase + N) 30mA Type F pour les bornes triphasées (3 phases + N) 30mA Type F for three-phase terminals (3 phases + N) 30mA Tipo F per i terminali trifase (3 fasi + N) Ou suivant réglementation locale 30mA Type F pour toutes les bornes. Or according to local regulations 30mA Type F for all the charging terminal. Oppure secondo la normativa locale 30mA Tipo F per tutti i terminali.
Protection différentielle intégrée Built-in Residual current circuit breakers Protezione differenziale integrata	Détection 6mA contre les courants de défaut DC 6mA DC fault current detection Rilevamento 6mA contro le correnti di guasto DC
Raccordement sur secteur Connection to the mains Collegamento alla rete	Phase/Neutre/Terre sur bornes à vis 2,5 à 10 mm² rigide H07 V R/U ou souple H07 V K avec embout. Borne de recharge raccordée en permanence au réseau d'alimentation à courant alternatif. Phase/Neutral/Earth on rigid 2.5 to 10 mm² screw terminals H07 V R/U or flexible terminals H07 V K. Charging terminal permanently connected to the AC power supply network. Fase/Neutro/Terra su terminali a vite 2,5 a 10 mm² rigido H07 V R/U o flessibile H07 V K con capocorda. Colonnina di ricarica collegata permanentemente alla rete di alimentazione in corrente alternata.
Modes de charge / Type of load / Modalità di carica	Mode 3
Raccordement du véhicule prise mobile Mode 3 Vehicle connection Mode 3 mobile connector Collegamento del veicolo presa Modalità 3	Type 2 3P+N (compatible monophasé) avec pilotes conforme à IEC 62196-1 et IEC 62196-2. Utilisation de prolongateur et adaptateur interdite. Type 2 3P+N (single-phase compatible) with pilots compliant with IEC 62196-1 and IEC 62196-2. Use of extension and adapter prohibited. Tipo 2 3P+N (compatibile monofase) con piloti conformi a IEC 62196-1 e IEC 62196-2. Utilizzare solo una spina omologata dal costruttore con contatti argentati. Uso di prolungh e adattatori vietato.
Commande de ventilation externe External ventilation control Comando di ventilazione esterna	Non applicable / Not applicable / Non applicabile
Installation / Installation / Installazione	
Intérieur ou extérieur, zone d'accès limitée (hors voirie), destinée à être utilisée par des personnes ordinaires (DBO), ensemble en coffret, (fixation murale / fixation au sol), degré de pollution 3 à l'extérieur du produit (pollution 2 à l'intérieur du produit), régime de neutre compatible TNS, TT. En cas de régime de neutre en IT, il est possible de changer localement le régime de neutre par l'ajout d'un transformateur d'isolement. Construction fixe. Interior or exterior, limited access zone (excluding roads), intended for use by ordinary persons (DBO) assembly in cabinet (wall mounted / floor mounted), Pollution Degree 3 outside the product (pollution 2 inside the product), TNS, TT, compatible earthing system. In the event of an IT earthing system, this can be changed locally by adding an isolating transformer. Fixed assembly. Interno o esterno, zona di accesso limitata (esclusa la strada), destinata ad essere utilizzata da persone ordinarie (DBO), insieme in cassetta, (fissaggio a parete / fissaggio a pavimento), grado di inquinamento 3 all'esterno del prodotto (inquinamento 2 all'interno del prodotto), regime di neutro compatibile TNS, TT. In caso di regime di neutro in IT, è possibile cambiare localmente il regime di neutro aggiungendo un trasformatore di isolamento. Costruzione fissa.	
Environnement / Environment / Ambiente	
Température d'utilisation / Operating temperature	-30°C / +50°C
Température de stockage / Storage temperature	-25°C / +70°C
Classe de corrosivité / Corrosivity class	3C2 selon IEC 60721-3-3 et 4C2 selon IEC 60721-3-3 / 3C2 according to IEC 60721-3-3 and 4C2 according to IEC 60721-3-3
Indice de protection	IP 55 (IEC 60529), résistance moyenne (IEC61439-7) + IK 10 (EN 62262)
Protection rating	IP 55 (IEC 60529), medium resistance (IEC61439-7) + IK 10 (EN 62262)
Indice di protezione	IP 55 (IEC 60529), resistenza media (IEC61439-7) + IK 10 (EN 62262)
Exposition solaire	Test ISO 4892-2 Weatherometer 750h Méthode A
Exposure to sunlight	ISO 4892-2 Weatherometer test, 750hrs Method A
Esposizione alla luce solare	Test Iso 4892-2 Weatherometer 750h Metodo A
Normes de référence / Reference standards / Norme di riferimento	
Installation	NF C 15-100, guide UTE C 17-722 / NF C 15-100, UTE C 17-722 guide, IEC 60364-7-722 exigences pour les installations spéciales ou les fournitures d'emplacements pour les véhicules électriques
Installation	IEC60364-7-722: requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicle
Installazione	NF C 15-100, guida UTE C 17-722 / NF C 15-100, guida UTE C 17-722, IEC 60364-7-722 requisiti per installazioni speciali o forniture di aree per veicoli elettrici
Produit / Product / Prodotto	IEC 61851-1, IEC 61439-7 (AEVCS)
Sécurité électrique / Electrical safety / Sicurezza elettrica	Classe 1 IEC 61140 / Class 1 IEC 61140 / Classe 1 IEC 61140

*Spécifications susceptibles d'évoluer sans avis préalable / *Specifications are subject to change without notice

CARACTERISTIQUES DISJONCTEURS / CIRCUIT BREAKER CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI AUTOMATICI

Références disjoncteurs / Disjoncteurs différentiels MCB / RCBO Cat. Nos Riferimenti interruttori automatici / Interruttori differenziali	Type Tipo	Courbe Curve Curva	Calibre (A) Rating (A) Calibro(A)	Icc	Ipk (kA)	I ² t	Icw (kA)
4 107 56	F	C	32	4500A / 6kA	6.75	37000A ² s	6
4 112 45	F	C	20	6000A / 10kA	10.2	63000A ² s	10
4 112 46	F	C	25	6000A / 10kA	10.2	63000A ² s	10
4 112 47	F	C	32	6000A / 10kA	10.2	63000A ² s	10
4 110 95	F	C	20	6000A / 10kA	10.2	52000A ² s	10
4 110 96	F	C	25	6000A / 10kA	10.2	52000A ² s	10
4 110 97	F	C	32	6000A / 10kA	10.2	52000A ² s	10
4 110 98	F	C	40	6000A / 10kA	10.2	63000A ² s	10
4 079 32		C	40	6000A / 10kA	10.2	63000A ² s	10
4 077 46		C	40	6000A / 10kA	10.2	63000A ² s	10
4 079 29		C	40	6000A / 10kA	10.2	63000A ² s	10
GN8813F16	F	C	16	4500A / 6kA	6.75	37000A ² s	6
GN8813F20	F	C	20	4500A / 6kA	6.75	37000A ² s	6
GN8813F25	F	C	25	4500A / 6kA	6.75	37000A ² s	6
GN8813F32	F	C	32	4500A / 6kA	6.75	37000A ² s	6
GN8843F16	F	C	16	4500A / 6kA	10.2	63000A ² s	10
GN8843F20	F	C	20	4500A / 6kA	10.2	63000A ² s	10
GN8843F25	F	C	25	4500A / 6kA	10.2	63000A ² s	10
GN8843F32	F	C	32	4500A / 6kA	10.2	63000A ² s	10

• Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 570 41 / 42 / 45 / 47 / 51 / 52) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com

• The undersigned, LEGRAND, declares that radio equipment of type (0 570 41 / 42 / 45 / 47 / 51 / 52) complies with the Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity can be found at: www.legrand.com

• Il sottoscritto, LEGRAND, dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo (0 570 41 / 42 / 45 / 47 / 51 / 52) è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.legrand.com