

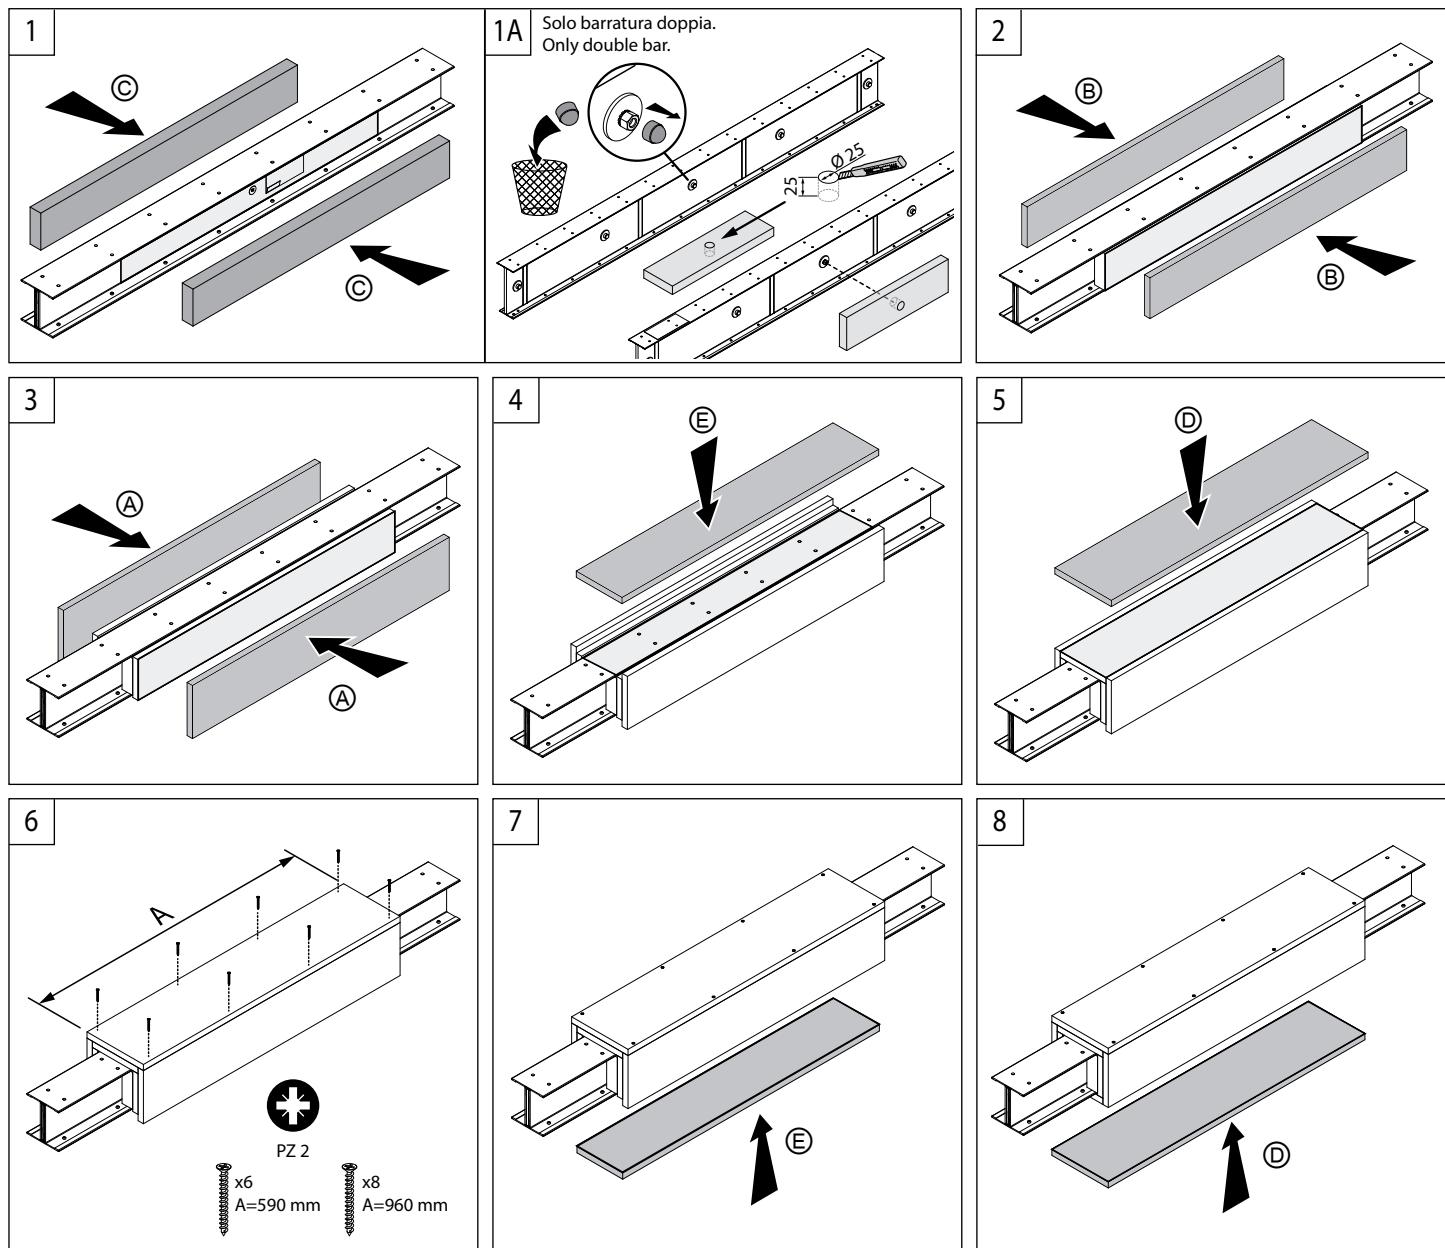
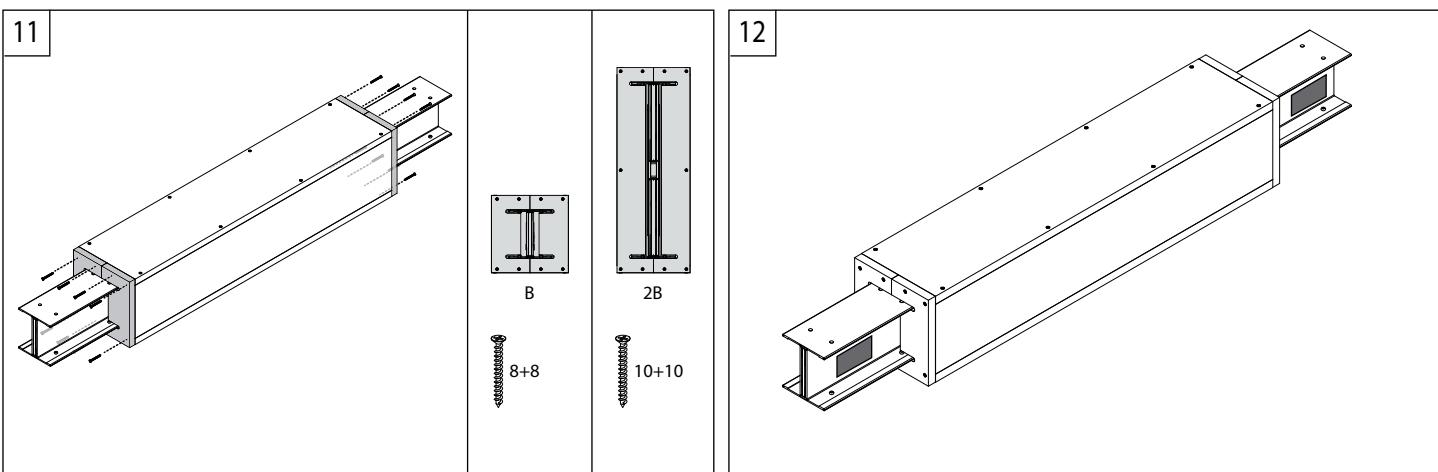


MONTAGGIO ORIZZONTALE - HORIZONTAL ASSEMBLY

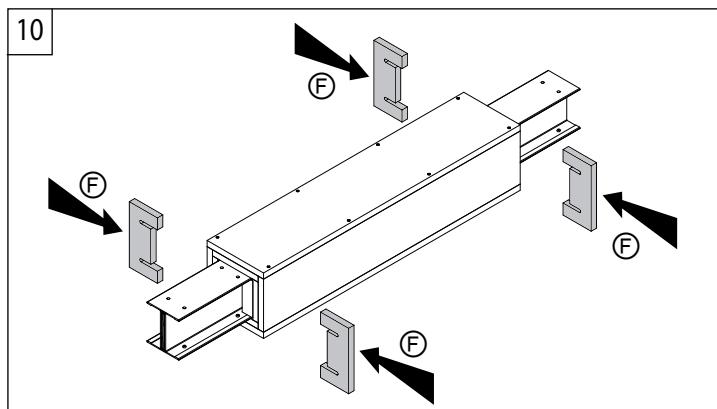

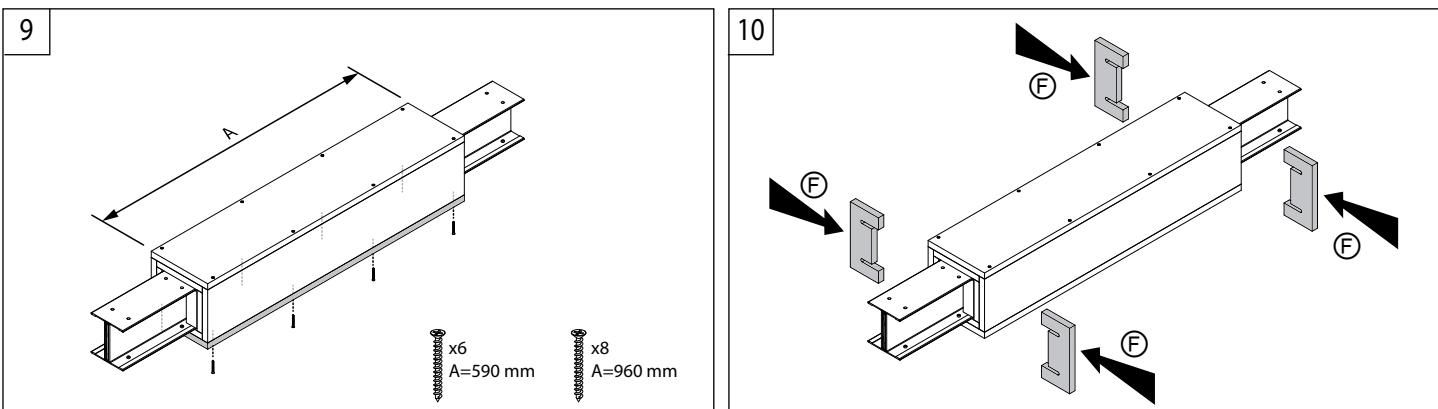

Una volta montata la barriera, riempire tutti gli interstizi tra i pannelli con la pasta Promaseal quindi spatalore i cordoni in modo da ottenere un aspetto liscio ed omogeneo.

Per agevolare il montaggio tenere in posizione i pannelli con delle morse.

Finito il montaggio apporre una targhetta prima e dopo il setto.











One the barrier is assembled, fill all the joints between panels with the Promaseal paste and then work it with putty knife to obtain a smooth and homogeneus aspect.

To simplify assembly, keep the panels in position with bench vise.

After assembly, affix a label before and after the FIRE BARRIER

MONTAGGIO VERTICALE - VERTICAL ASSEMBLY

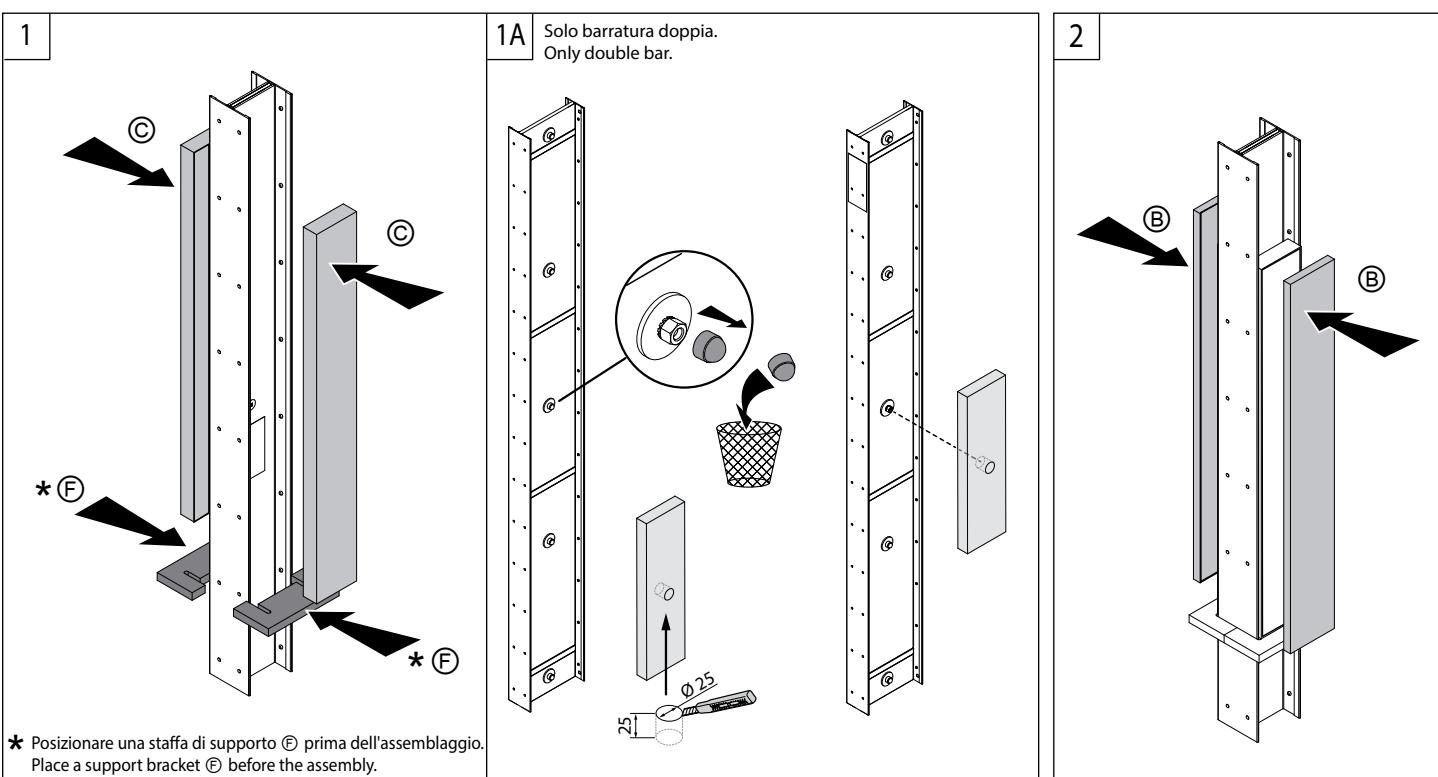

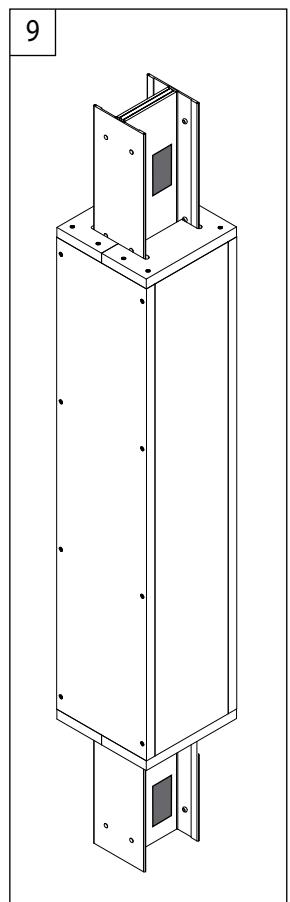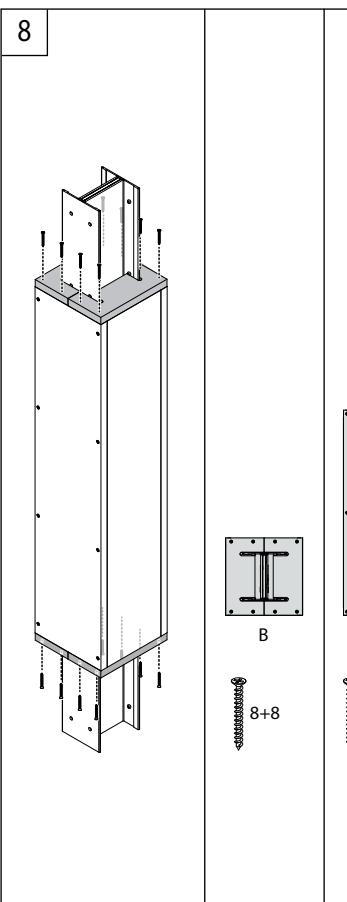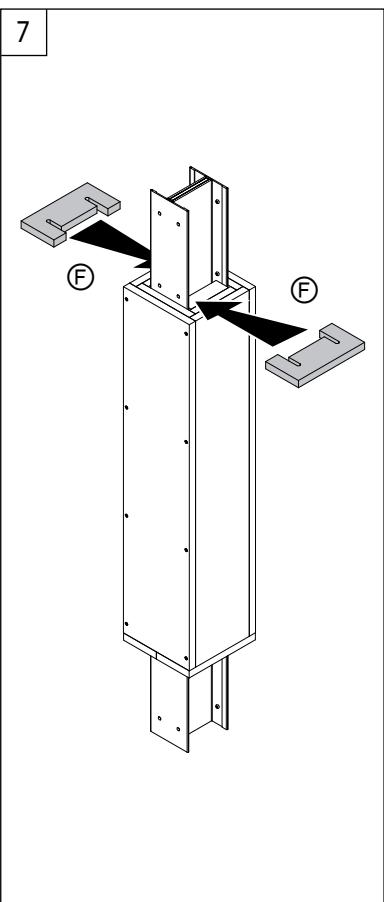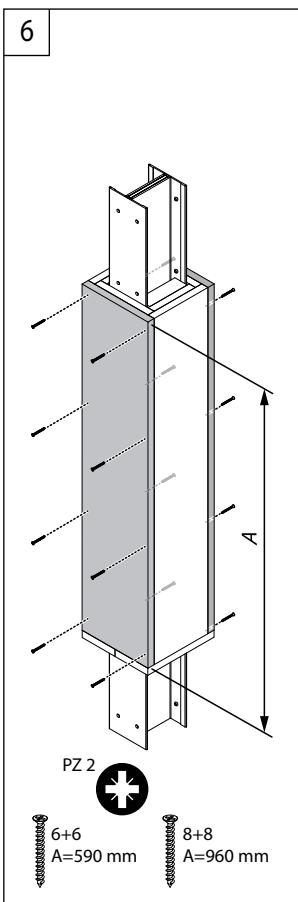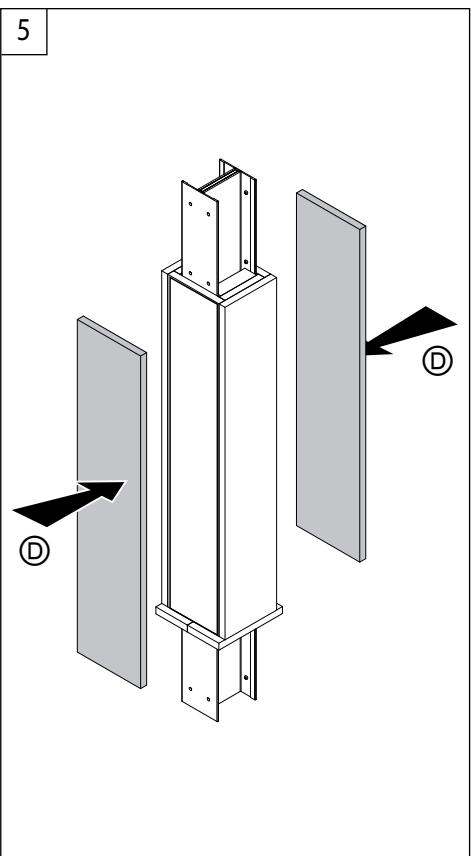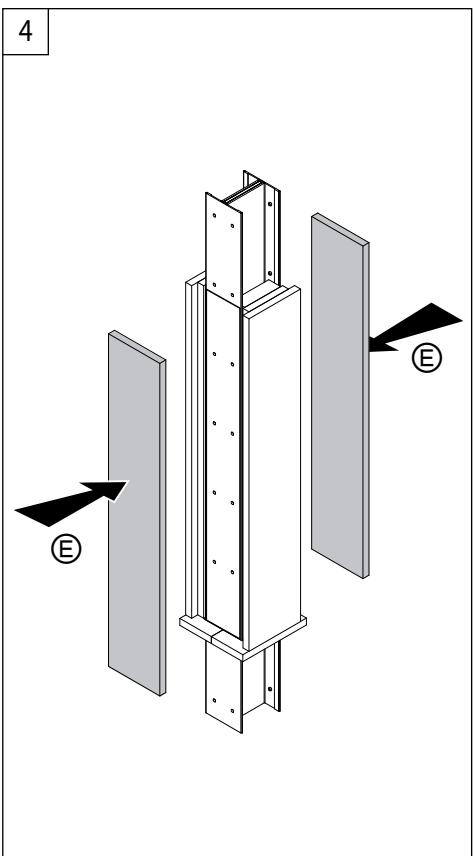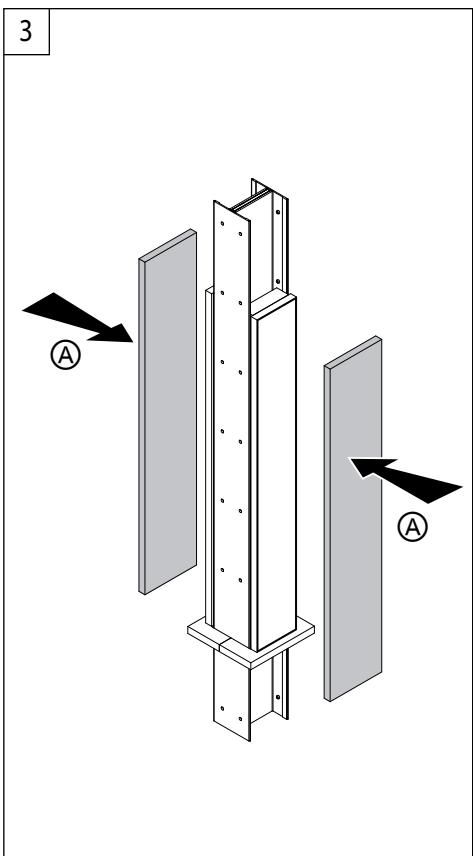

Una volta montata la barriera, riempire tutti gli interstizi tra i pannelli con la pasta Promaseal quindi spatalore i cordoni in modo da ottenere un aspetto liscio ed omogeneo.

Per agevolare il montaggio tenere in posizione i pannelli con delle morse.


Finito il montaggio apporre una targhetta prima e dopo il setto.




One the barrier is assembled, fill all the joints between panels with the Promaseal paste and then work it with putty knife to obtain a smooth and homogenous aspect.










To simplify assembly, keep the panels in position with bench vise.

After assembly, affix a label before and after the FIRE BARRIER

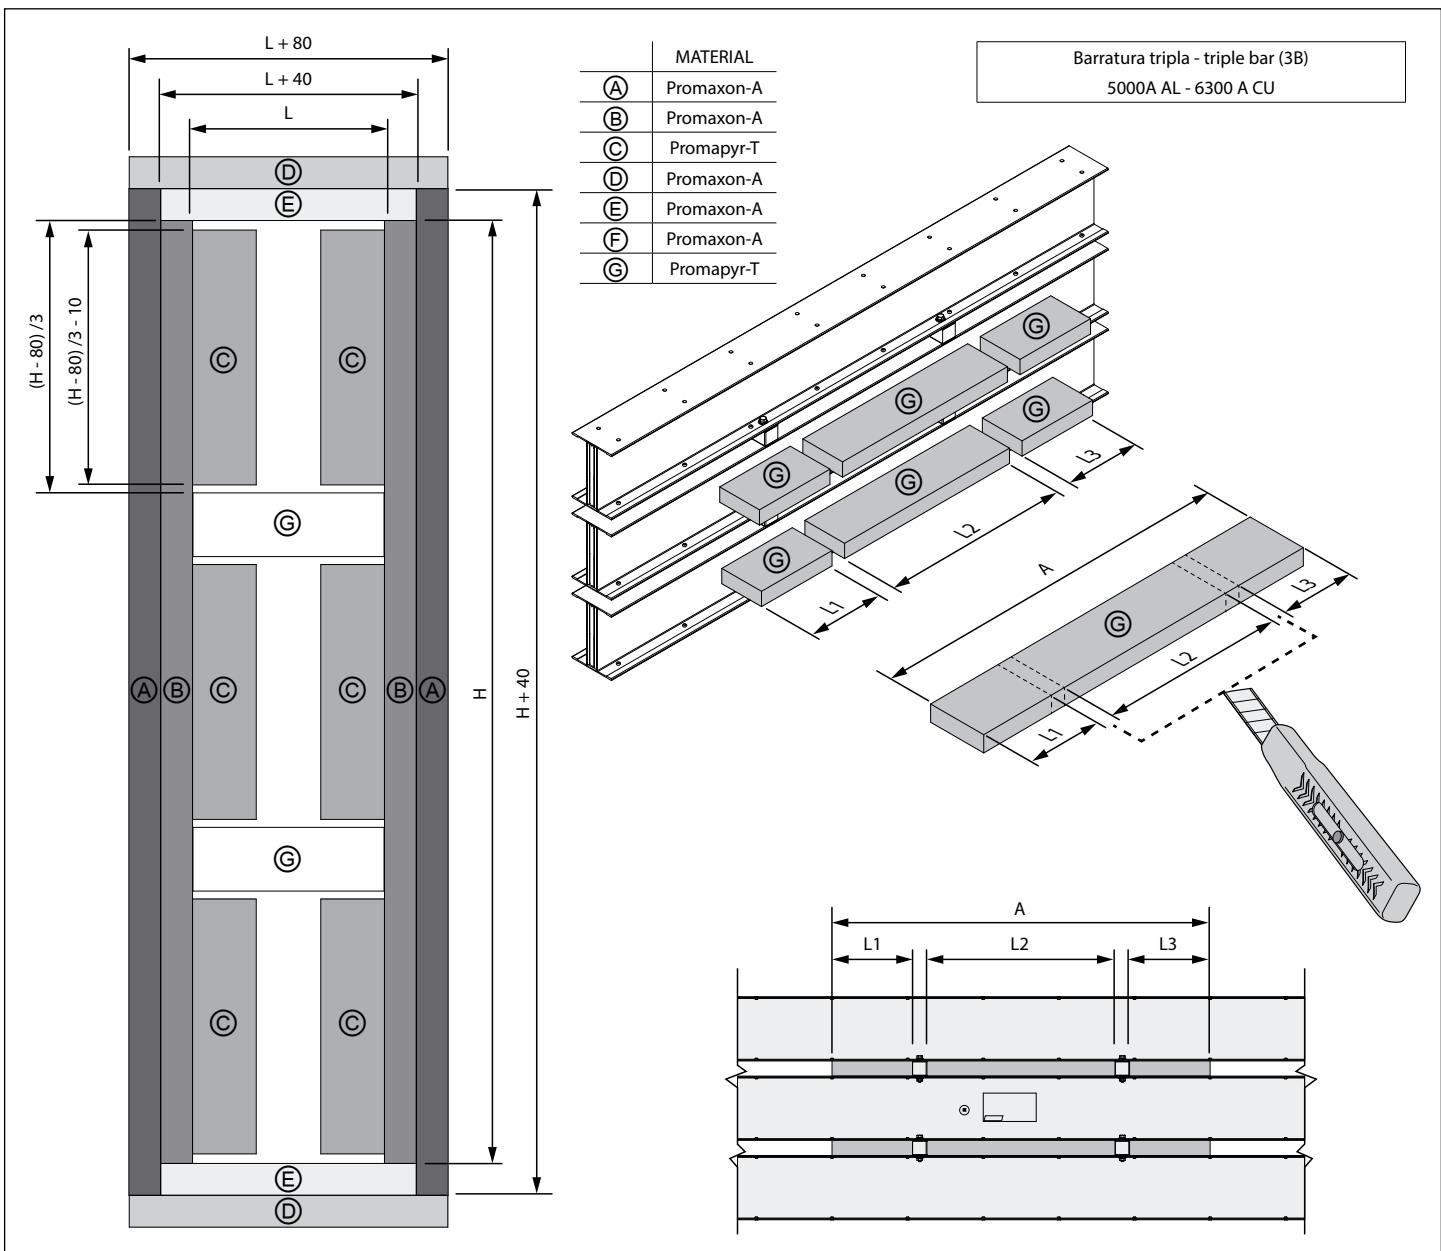

MONTAGGIO ORIZZONTALE - HORIZONTAL ASSEMBLY

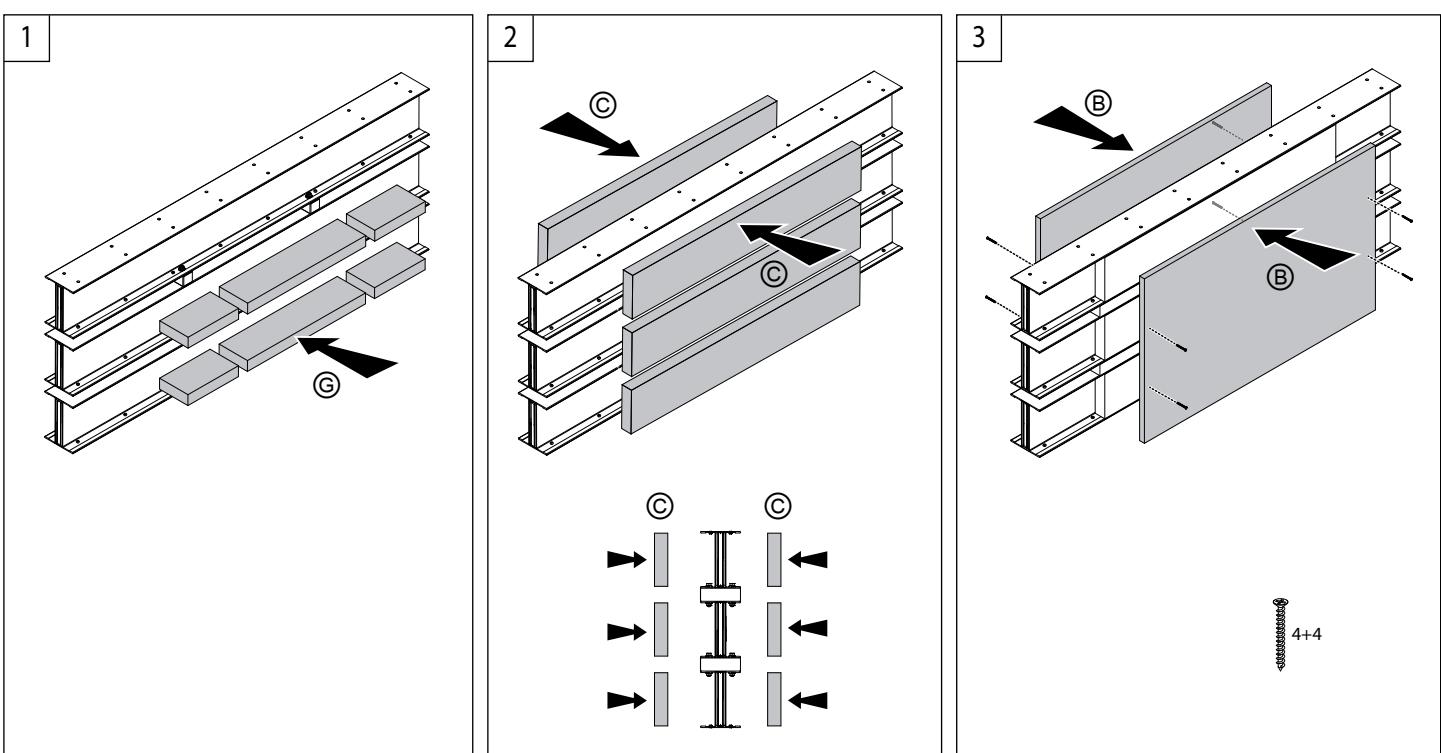

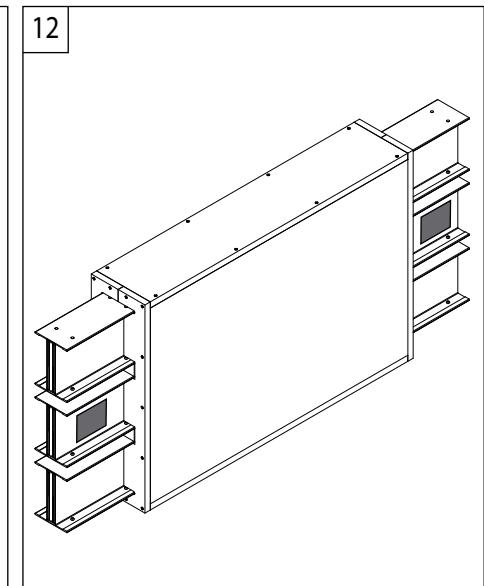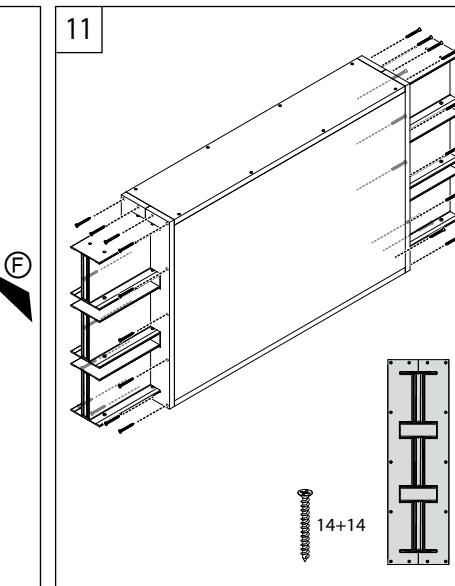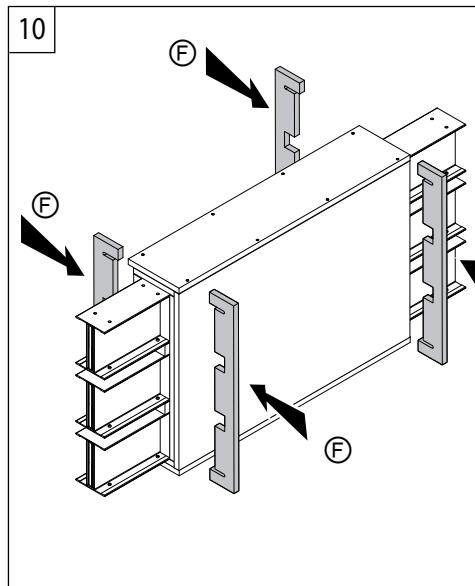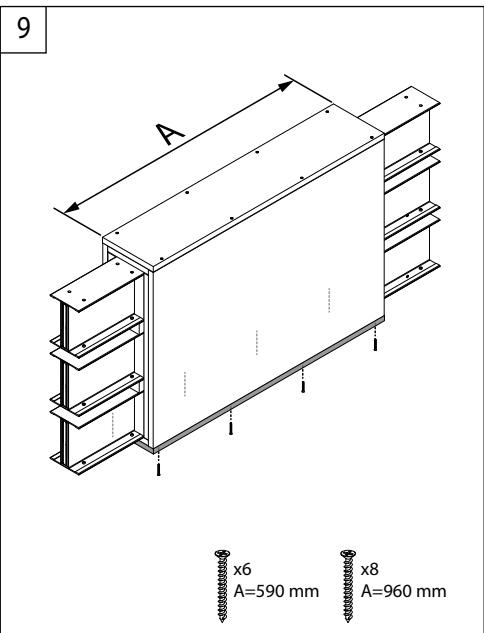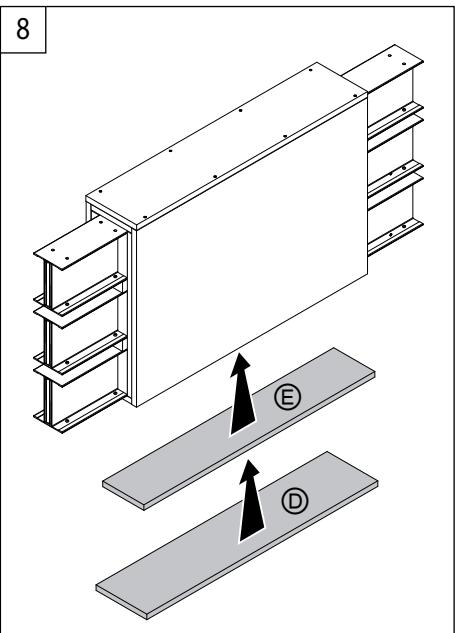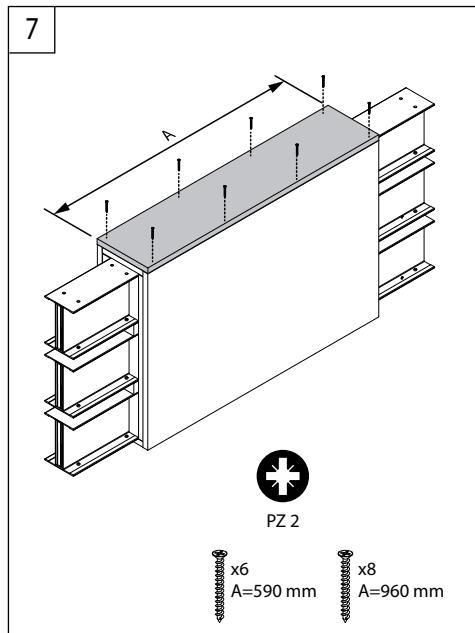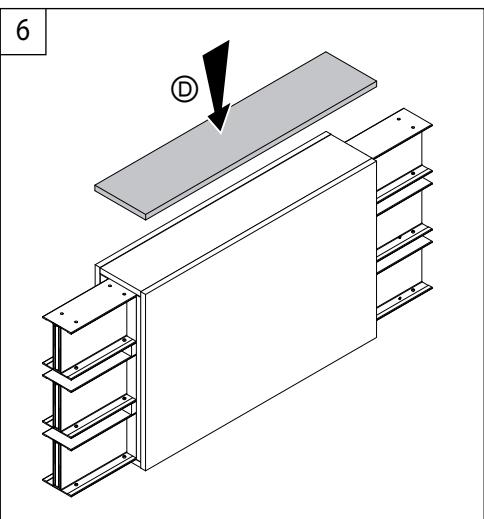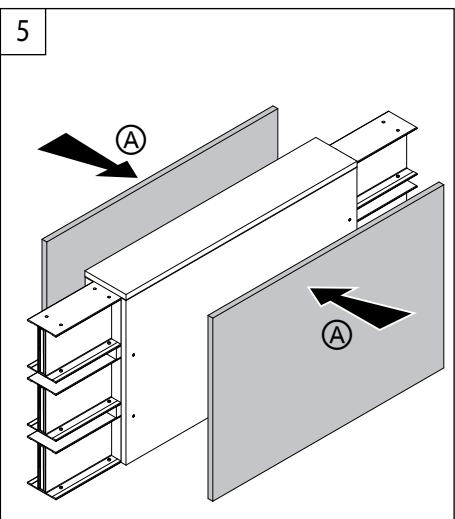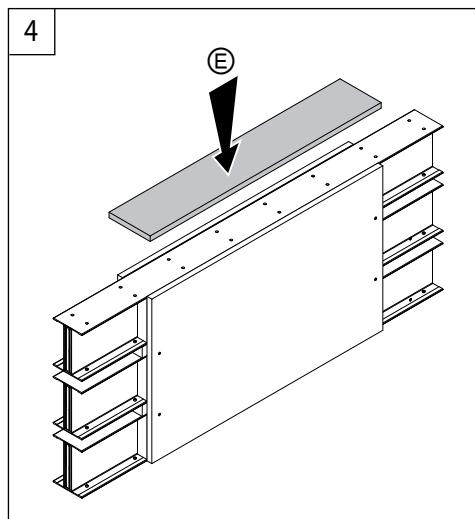

Una volta montata la barriera, riempire tutti gli interstizi tra i pannelli con la pasta Promaseal quindi spatalore i cordoni in modo da ottenere un aspetto liscio ed omogeneo.

Per agevolare il montaggio tenere in posizione i pannelli con delle morse.

Finito il montaggio apporre una targhetta prima e dopo il setto.




Once the barrier is assembled, fill all the joints between panels with the Promaseal paste and then work it with putty knife to obtain a smooth and homogeneous aspect.

To simplify assembly, keep the panels in position with bench vise.

After assembly, affix a label before and after the FIRE BARRIER

MONTAGGIO VERTICALE - VERTICAL ASSEMBLY

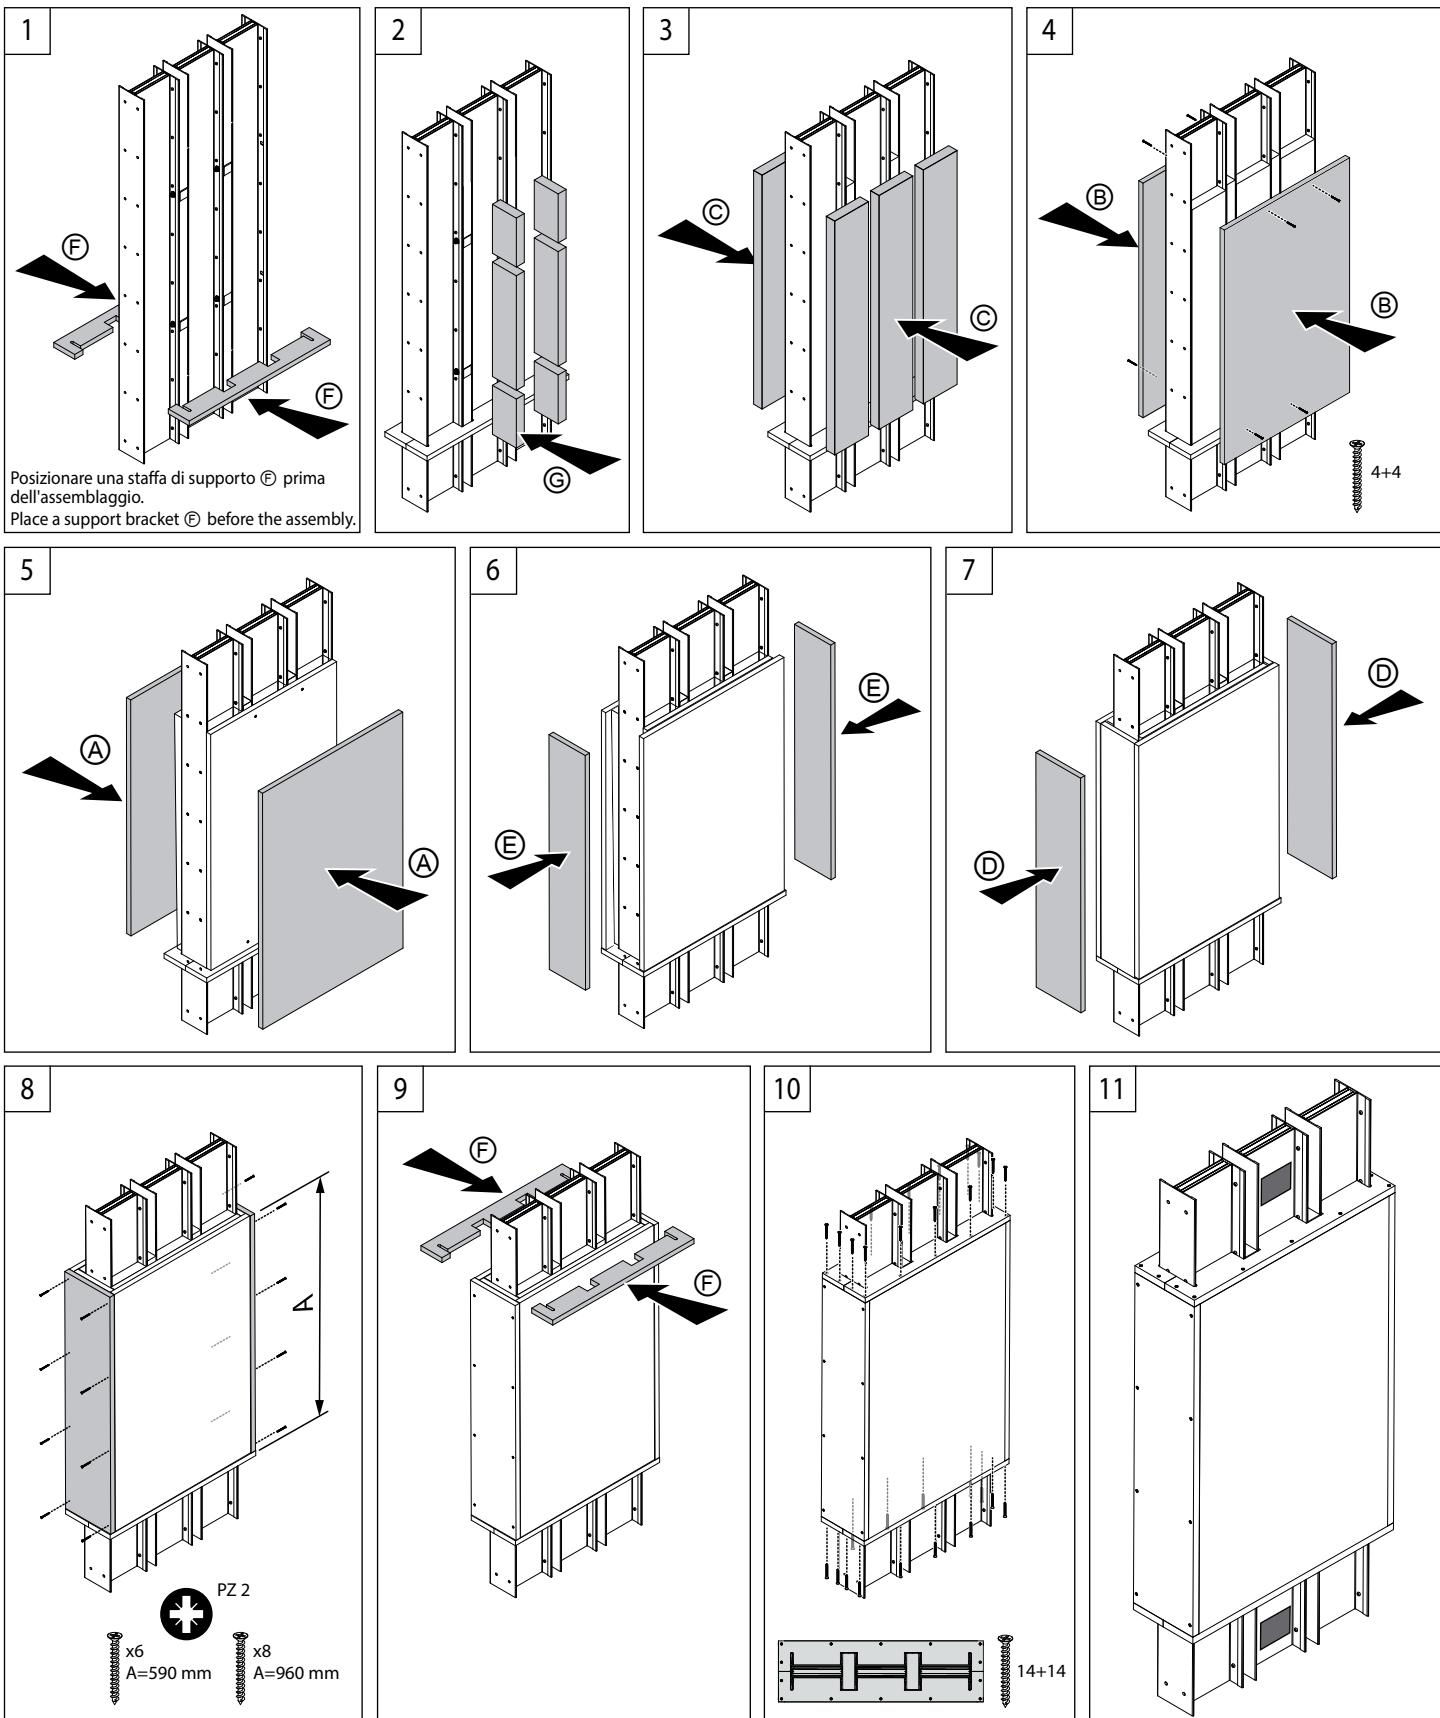

Una volta montata la barriera, riempire tutti gli interstizi tra i pannelli con la pasta Promaseal quindi spatalore i cordoni in modo da ottenere un aspetto liscio ed omogeneo.

Per agevolare il montaggio tenere in posizione i pannelli con delle morse.

Finito il montaggio apporre una targhetta prima e dopo il setto.



Once the barrier is assembled, fill all the joints between panels with the Promaseal paste and then work it with putty knife to obtain a smooth and homogeneous aspect.

To simplify assembly, keep the panels in position with bench vise.

After assembly, affix a label before and after the FIRE BARRIER