

Pulsantiera esterna compact PoE

374007

Descrizione

Pulsantiera esterna compact con lettore badge e tasto fisico per le chiamate (singola o doppia chiamata configurabile).


Il posto esterno video può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) standard IEEE 802.3at (PoE+), PoE (power over Ethernet) 24V usando il codice 375002 oppure direttamente tramite l'alimentatore 375005.

Installazione a parete grazie alla staffa con tettuccio antipioggia, compatibile con scale 502E o 503E.

Dati tecnici


Tensione:	24 Vcc / POE Standard IEEE 802.3af
Massimo consumo:	0,32A / 0,18A
Uscita contatti C NC NO:	30 Vcc/1A Max.
Sezione massima dei cavi per morsetti:	0,8 mm ²
Temperatura di funzionamento:	(- 40) – (+ 70) °C
Grado di protezione IP:	54
Grado di protezione IK:	07
Grado di protezione IP:	90 %
Risoluzione telecamera:	video trasmesso a 720p
Angolo del campo di ripresa della telecamera:	H= 72°; V= 35°
Frequenza lettore di badge:	13,56 MHz
Potenza di trasmissione del lettore di badge:	< 42 dBuA/m @ 10 m

Dati dimensionali

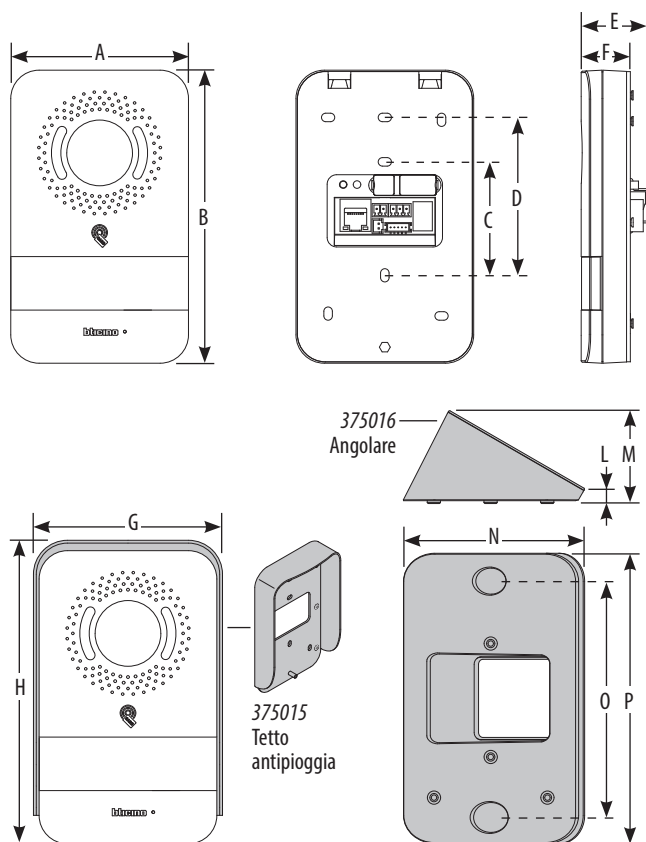

A	B	C	D	E	F	
94 mm	155 mm	60 mm	83 mm	35,3 mm	26 mm	
G	H	L	M	N	O	P
100 mm	145,5 mm	8 mm	49 mm	96 mm	126 mm	153,5


Vista frontale

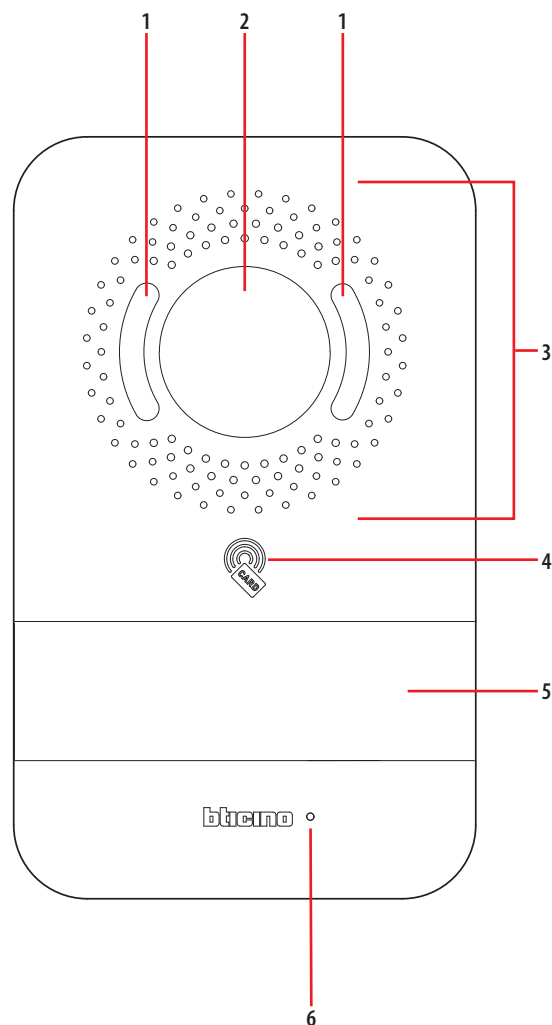

Legenda

1. LED per illuminazione campo di ripresa e sensore luce
2. Telecamera
3. Altoparlante
4. Lettore badge per apertura serratura
5. Tasto a singola/doppia chiamata configurabile tramite web server
6. Microfono


Vista posteriore

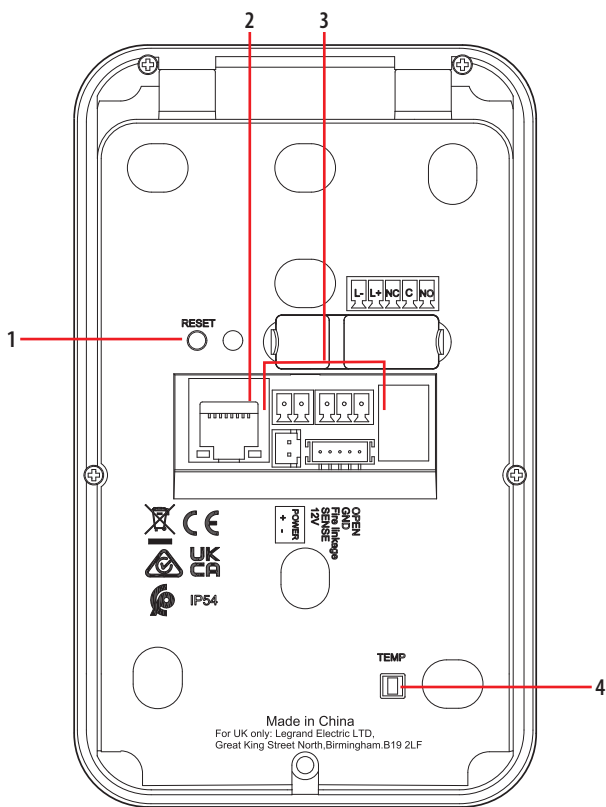

Legenda

- 1. Pulsante di reset
- 2. Connettore RJ45 (*)
- 3. Morsetti di collegamento
- 4. Switch tamper

(*) PoE standard IEEE 802.3af o PoE 24Vcc utilizzando l'art. 375002. Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.

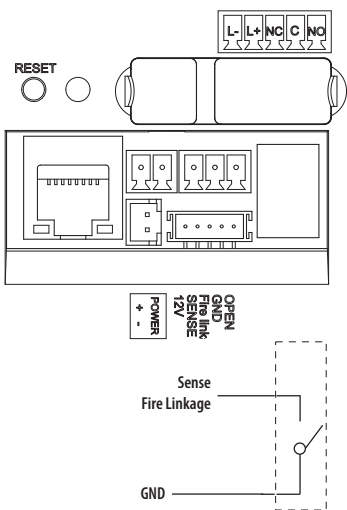

Morsetti di collegamento

L-/L+ (LOCK- / LOCK+)	Collegamento e controllo serratura elettrica (12v - 4a impulsivi su 30 ohm max)
NC / C / NO	Contatto interbloccato
+ / - POWER	Connettori per alimentazione supplementare (non polarizzati)
12V	Alimentazione dispositivi di controllo accessi
SENSE / GND	Ingresso segnale stato serratura
FIRE Linkage / GND	Collegamento pulsante apertura serratura locale sistema per impianto antincendio
GND	Terminale di massa comune del sistema
OPEN / GND	Ingresso segnale controllo accessi di terze parti per apertura serratura (impulso +12Vdc)

Configurazione

Per la configurazione e l'installazione del dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento al Manuale Software Sistema IP DES e alla documentazione scaricabile dal catalogo online del prodotto.

Schemi di collegamento

LEGENDA CAVI

LAN PoE BTicino

LAN PoE Standard


LAN Ethernet

Cavi in rame


n° 2 Cavi in rame

È possibile utilizzare tre diversi tipi di connessione a seconda della situazione di installazione:


A - Schema con alimentazione PoE Standard

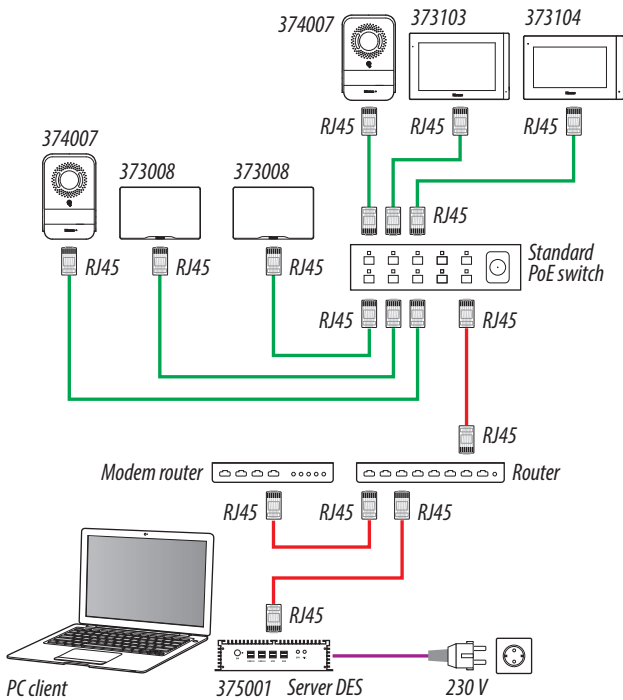

B - Schema con alimentazione tramite PoE Switch BTicino

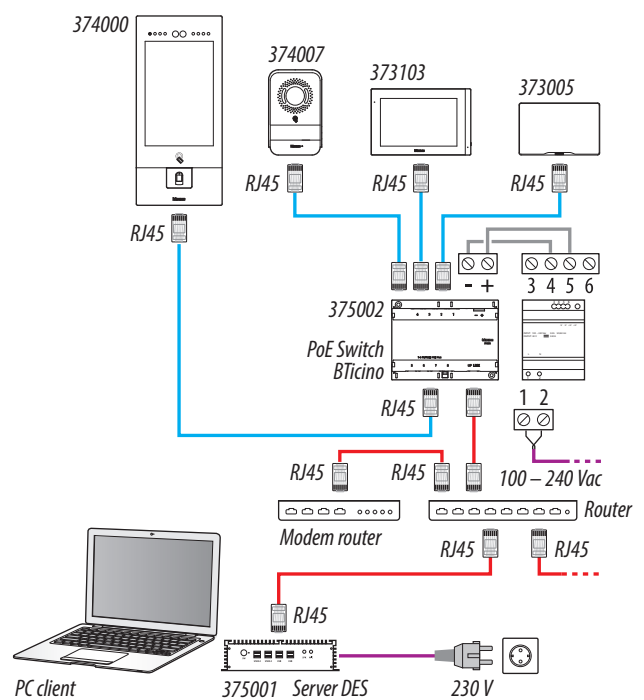

C - Schema con alimentazione locale

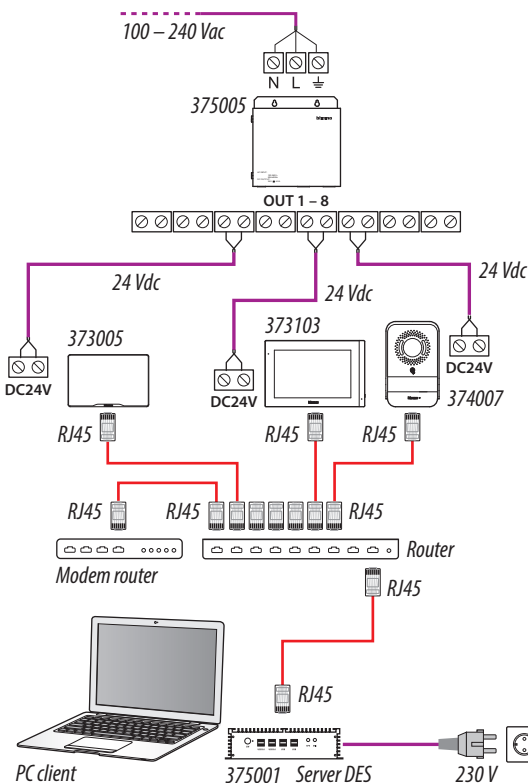


Attenzione: Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.

Attenzione: Non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

Nota: Per collegare i dispositivi è possibile utilizzare tutti e tre i tipi di cablaggio (schema A o schema B o schema C) o anche misti.

Funzioni disponibili

LEGENDA CAVI	Cavi in rame
--------------	--------------

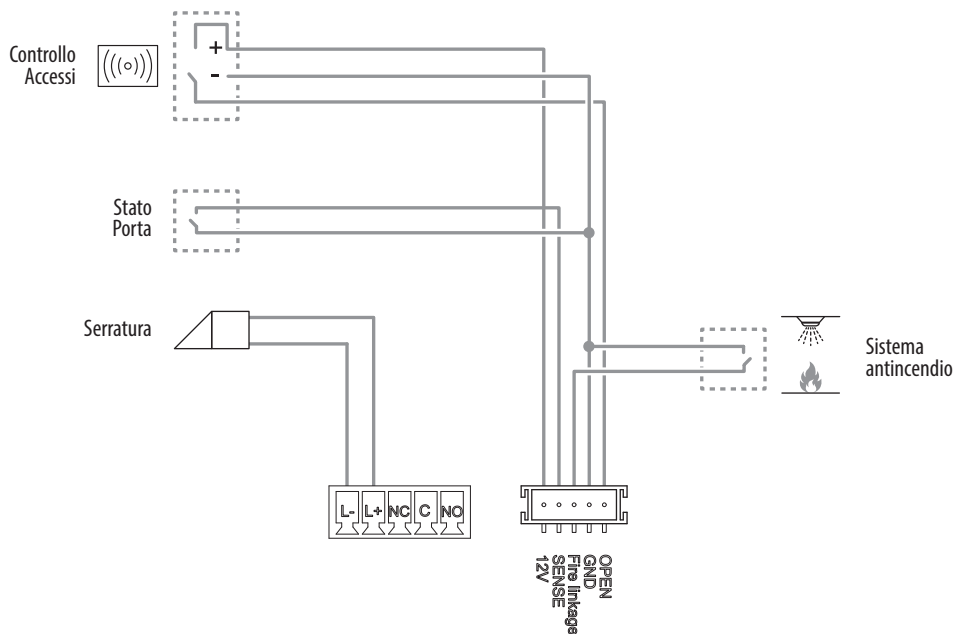

Attenzione: Non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

Nota: Per collegare i dispositivi è possibile utilizzare tutti e tre i tipi di cablaggio (schema A o schema B o schema C) o anche misti.